




Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετε τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

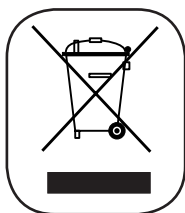

Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος

(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Η σήμανση που βλέπετε στο προϊόν ή στην έντυπη τεκμηρίωσή του, υποδηλώνει ότι δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στα τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την υγεία των ανθρώπων από την ανεξέλεγκτη αποκομιδή απορριμμάτων, διαχωρίστε το από άλλου είδους απορρίμματα και ανακυκλώστε το υπεύθυνα για την προαγωγή της βιώσιμης ανακύκλωσης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει είτε να επικοινωνήσουν με τον τοπικό αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθεύτηκαν το προϊόν, ή τις αρμόδιες τοπικές αρχές, για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να μεταφέρουν αυτό το αντικείμενο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς.

Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα απορρίμματα για αποκομιδή.

MM-C430D
MM-C530D
MM-C550D

ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΣΚΩΝ

Εγχειρίδιο χρήστη

Φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Samsung.

Για πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, παρακαλούμε καταχωρίστε
το προϊόν σας στο

www.samsung.com/register

SAMSUNG



Οδηγίες ασφαλείας

	ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ	
ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ (ή ΠΛΑΤΗ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.		

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1



Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την παρουσία επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής, ικανής να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή προσωπικό τραυματισμό.



Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΔΕΣΜΗ LASER ΤΑΞΗΣ 1

Η παρούσα συσκευή είναι ταξινομημένη ως προϊόν LASER ΤΑΞΗΣ 1

Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από εκείνες που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΣΜΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ **ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ** ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.


- Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
- Για να αποσυνδέσετε την συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ


- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιπίλισμα και αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή.
- Το φισ του ρεύματος χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης και θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ανά πάσα στιγμή.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ


Αναζητήστε τα παρακάτω εξαρτήματα.

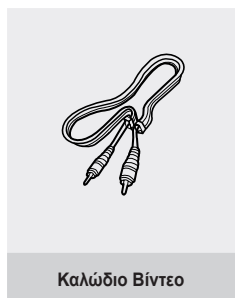


Καλώδιο Βίντεο

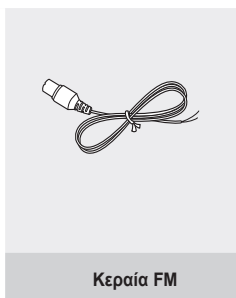


Κεραία FM

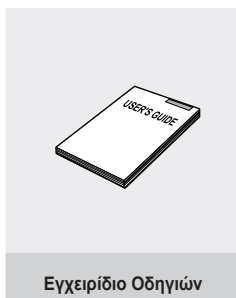

Εγχειρίδιο Οδηγιών

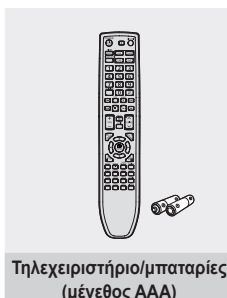

Τηλεχειριστήριο/μπαταρίες (μέγεθος AAA)

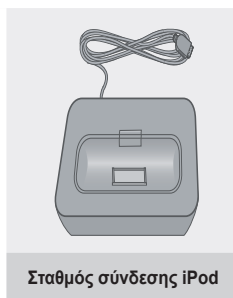

Σταθμός σύνδεσης iPod

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Τα αξεσουάρ ενδέχεται να μοιάζουν κάπως διαφορετικά από αυτά.



Προφυλάξεις ασφαλείας


GRE

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

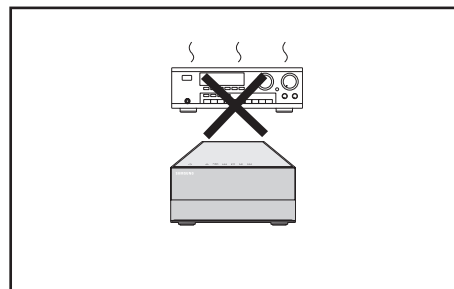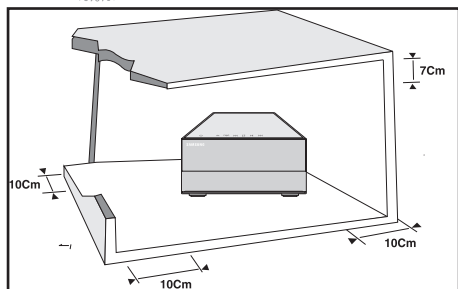


Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί με εκείνη που αναγράφεται στην αυτοκόλλητη πινακίδα στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής. Τοποθετήστε τη συσκευή οριζόντια επάνω σε κατάλληλη βάση (έπιπλο), με επαρκή χώρο γύρω από αυτή ώστε να αερίζεται καλά (7,5~10cm). Βεβαιωθείτε ότι δεν φράζονται τα ανοίγματα αερισμού. Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε ενισχυτές ή σε άλλες συσκευές που ενδέχεται να θερμανθούν.


Προτού μετακινήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα εισαγωγής δίσκου είναι κενό. Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη για συνεχή χρήση. Θέτοντας τη συσκευή αναπαραγωγής DVD σε κατάσταση αναμονής (Stand-by mode), αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό ρεύμα. Για να αποσυνδέσετε εντελώς τη συσκευή από το ρεύμα, αφαιρέστε το κεντρικό φως από την πρίζα, ιδιαίτερα όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

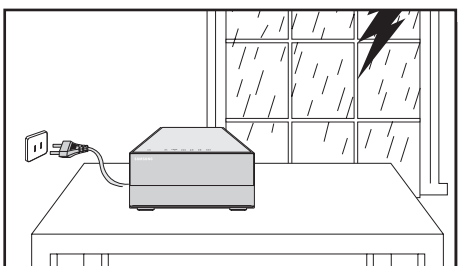

Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων (αστραπών, καταιγίδων κλπ.) αποσυνδέατε το φως από την πρίζα. Οι διακυμάνσεις της τάσης λόγω κεραυνών πιθανόν να προκαλέσουν βλάβες στην συσκευή.

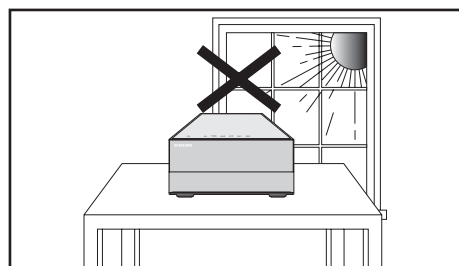


Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στο άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες πηγές θερμότητας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και δυσλειτουργία.

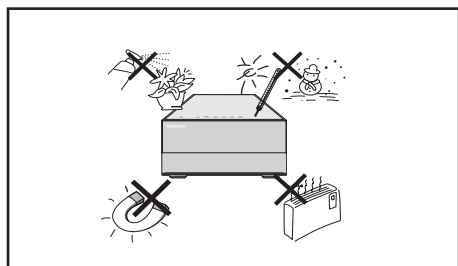

Προστατεύστε την συσκευή σας από την υγρασία (π.χ. βάζα) και την υπερβολική ζέστη (π.χ. πηγές θέρμανσης) ή συσκευές που δημιουργούν ισχυρό μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο (π.χ. ηχεία...).

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση. Αν η συσκευή ή ο δίσκος έχουν αποθηκευτεί σε ψυχρές θερμοκρασίες μπορεί να εμφανιστεί υγρασία λόγω υγροποίησης υδρατμών.

Όταν μεταφέρετε την συσκευή κατά την διάρκεια του χειμώνα, αφήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 2 ώρες πριν την χρησιμοποιήσετε.

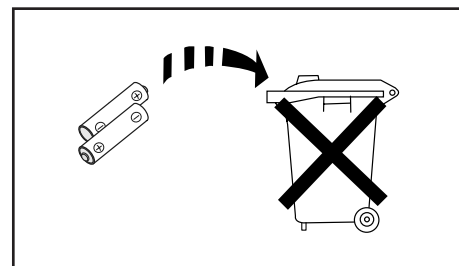

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στο προϊόν αυτό περιέχουν χημικές ουσίες βλαβερές για το περιβάλλον. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με οικιακά απορρίμματα.



Κύρια Χαρακτηριστικά

● Αναπαραγωγή πολλαπλών δίσκων & Ραδιόφωνο FM, USB HOST.

Το MM-C430D/C530D/C550D συνδυάζει τη ευκολία την ικανότητα αναπαραγωγής πολλών μορφών δίσκου, όπως DVD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, DivX, JPEG και DVD-R/RW, με εξελιγμένο ραδιοφωνικό δέκτη FM και ΥΠΟΔΟΧΗ USB σε μία μόνο συσκευή αναπαραγωγής.

● Λειτουργία Προστασίας της Οθόνης

Το MM-C430D/C530D/C550D αυξάνει και μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης της τηλεόρασης έπειτα από 5 λεπτά στη λειτουργία διακοπής.

Η συσκευή MM-C430D/C530D/C550D τίθεται αυτόματα στην λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 30 λεπτά στη λειτουργία προστασίας οθόνης.

● Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας

Η συσκευή MM-C430D/C530D/C550D απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 λεπτά στη λειτουργία STOP μόνο για USB, DVD.

● Υποστήριξη USB Host

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία μέσω όπως φωτογραφίες, ταινίες και μουσική που έχουν αποθηκευτεί σε συσκευές αναπαραγωγής MP3, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ή συσκευές μνήμης USB, συνδέοντας τη συσκευή αποθήκευσης στη θύρα USB του συστήματος micro.

● HDMI

Το HDMI μεταδίδει σήματα εικόνας και ήχου DVD συγχρόνως, και παρέχει πιο ευκρινή εικόνα.

● Λειτουργία Anynet+(HDMI-CEC)

Η λειτουργία Anynet+ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χειρισμό της κύριας μονάδας με ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Samsung, συνδέοντας το σύστημα micro σε μια τηλεόραση SAMSUNG μέσω ενός καλωδίου HDMI.

(Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τις τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν Anynet+).

● Υποστήριξη iPod

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία μουσικής, συνδέοντας το iPod σας στο Micro Component μέσω του σταθμού σύνδεσης iPod που παρέχεται.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Οδηγίες ασφαλείας.....	1
Προφυλάξεις ασφαλείας.....	2
Κύρια Χαρακτηριστικά.....	3
Τύποι και Χαρακτηριστικά των Δίσκων.....	5
Περιγραφή.....	7

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Σύνδεση των Ηχείων.....	11
Σύνδεση της εξόδου βίντεο (Video Out) στην τηλεόραση σας.....	12
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HDMI.....	13
Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές.....	16
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ iPod.....	17
Σύνδεση των κεραιών για FM.....	19
Ρύθμιση του ρολογιού.....	20
Έλεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου.....	21

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αναπαραγωγή Δίσκου.....	22
Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD.....	23
Αναπαραγωγή Αρχείου JPEG.....	24
Αναπαραγωγή DivX.....	25
Χρήση συσκευής iPod.....	27
Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων με το χαρακτηριστικό USB Host.....	29
Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου.....	31
Γρήγορη/Αργή Αναπαραγωγή.....	32
Παράλειψη Σκηνών/Τραγουδιών.....	33
Λειτουργία Γωνίας Κάμερας.....	34
Επανάληψη της Αναπαραγωγής.....	35
Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος A-B.....	36
Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης).....	37
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΧΟΥ/ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ.....	38
Άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή/ Τραγούδι.....	39
Χρήση του Μενού του Δίσκου.....	40
Χρήση του Μενού του Τίτλου.....	41

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ρύθμιση της γλώσσας.....	42
Ρύθμιση του Τύπου της Οθόνης της Τηλεόρασης.....	43
Ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου (Κατηγορία Ταξινόμησης).....	45
Ρύθμιση του Κωδικού.....	46
Ρύθμιση του DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους).....	47
Ρύθμιση του AV SYNC.....	48

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Πληροφορίες για την εκπομπή RDS.....	49
Για να Ακούσετε Ραδιόφωνο.....	51
Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών.....	52

ΔΙΑΦΟΡΑ

Λειτουργία αντιγραφής δίσκου CD.....	53
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη.....	54
Ακύρωση του Χρονοδιακόπτη.....	55
Λειτουργία Power Sound /Power Bass / Treble Level / Bass Level.....	56
Λειτουργία DSP/EQ Function.....	57
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης / Λειτουργία Σίγασης.....	58
Λειτουργία DEMO (ΕΠΙΔΕΙΞΗ)/ Λειτουργία DIMMER.....	59
Σύνδεση ακουστικών/Μικροφώνου/Έλεγχος τόνου.....	60
Προφυλάξεις κατά τον Χειρισμό και την Αποθήκευση των Δίσκων.....	61
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	62
Σημειώσεις για την ορολογία.....	64
Τεχνικά Χαρακτηριστικά.....	65



Τύποι και Χαρακτηριστικά των Δίσκων



Το DVD (Digital Versatile Disc) προσφέρει εξαιρετική απόδοση ήχου και εικόνας, που οφείλεται στην τεχνολογία Dolby Digital surround για τον ήχο και στην τεχνολογία συμπίεσης MPEG-2 για την εικόνα. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε αυτά τα ρεαλιστικά εφέ στο σπίτι σας, με την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε κινηματογραφική αίθουσα σινεμά ή σε αίθουσα συναυλιών.



Τόσο η συσκευή DVD όσο και οι δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι ανά περιοχή. Αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους για να είναι εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου. Στην αντίθετη περίπτωση η αναπαραγωγή του δίσκου δεν είναι εφικτή. Ο Κωδικός Περιοχής αυτής της συσκευής DVD αναφέρεται στην πίσω όψη της συσκευής. (Η συσκευή DVD αναπαράγει μόνο δίσκους που έχουν τον ίδιο κωδικό περιοχής).

Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής



Τύπος δίσκου	Σήμανση (Λογότυπο)	Ηχογραφημένα σήματα	Μέγεθος δίσκου	Μέγ. χρόνος αναπαραγωγής
DVD-VIDEO		Ήχος + Βίντεο	12εκ.ατ.	Περίπου 240 λεπτά (μίας όψης) Περίπου 480 λεπτά (διπλής όψης)
			8εκ.ατ.	Περίπου 80 λεπτά (μίας όψης) Περίπου 160 λεπτά (διπλής όψης)
AUDIO-CD		Ήχος	12εκ.ατ.	74 λεπτά
			8εκ.ατ.	20 λεπτά
DivX		Ήχος + Βίντεο	12εκ.ατ.	74 λεπτά
			8εκ.ατ.	20 λεπτά

Μην χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους δίσκου!



- Οι δίσκοι LD, CD-G, CD-I, CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται από την παρούσα συσκευή. Κατά την αναπαραγωγή παρόμοιων δίσκων, εμφανίζεται το μήνυμα <This disc cannot be played, Please check the disc.> στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Οι δίσκοι DVD που αγοράστηκαν στο εξωτερικό ενδέχεται να μην αναπαράγονται στη συσκευή. Σε περίπτωση αναπαραγωγής παρόμοιων δίσκων, εμφανίζεται το μήνυμα <This disc cannot be played, Please check the regional code.> στην οθόνη της τηλεόρασης.

Προστασία κατά της αντιγραφής

- Πολλοί δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι με προστασία κατά της αντιγραφής. Εξαιτίας αυτής της κωδικοποίησης, θα πρέπει να συνδέετε το DVD μόνο απευθείας με την τηλεόρασή σας, όχι με συσκευές VCR (βίντεο). Η σύνδεση με συσκευές VCR οδηγεί σε παραμορφωμένη εικόνα από δίσκους DVD με προστασία κατά της αντιγραφής.
- «Το αντικείμενο αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας από την αντιγραφή, η οποία προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα».

Πνευματικά δικαιώματα

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Διαμόρφωση Εγγραφής Δίσκων

GRE

Το παρόν προϊόν δεν υποστηρίζει ασφαλή αρχεία πολυμέσων (DRM).

Δίσκοι CD-R

- Για ορισμένους δίσκους CD-R ίσως δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής του δίσκου (CD-Recorder ή H/Y) και την κατάσταση του δίσκου.
- Χρησιμοποιήστε δίσκο CD-R 650MB/74 λεπτών.
Μη χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R άνω των 700MB/80 λεπτών γιατί ίσως να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους.
- Για ορισμένα μέσα CD-RW (Επανεγγράψιμα) ίσως δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους.
- Μόνο τα CD-R που έχουν «κλείσει» σωστά έχουν δυνατότητα πλήρους αναπαραγωγής. Αν η συνεδρία έχει κλείσει, αλλά ο δίσκος παρέμεινε ανοιχτός, ίσως να μην έχετε τη δυνατότητα για πλήρη αναπαραγωγή του δίσκου.

Δίσκοι CD-R MP

- Αναπαράγονται μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία MP3 σε διαμόρφωση ISO 9660 ή Joliet.
- Η ονομασία των αρχείων MP3 δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
- Χρησιμοποιήστε δίσκους γραμμένους με αναλογία συμπίεσης/αποσυμπίεσης μεγαλύτερη των 128 Kbps.
- Μπορούν να αναπαραχθούν αποκλειστικά αρχεία με κατάληξη ".mp3" και ".MP3".
- Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν.
Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
- Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
- Για αρχεία κωδικοποιημένα σε διαμόρφωση με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης (VBR), δηλ. αρχεία κωδικοποιημένα και σε χαμηλό και σε υψηλό ρυθμό μετάδοσης (32 Kbps ~ 320 Kbps), κατά την αναπαραγωγή ο ήχος μπορεί να έχει διακοπές.
- Ο μέγιστος αριθμός κομματιών για αναπαραγωγή ανά CD είναι 500.
- Ο μέγιστος αριθμός φακέλων για αναπαραγωγή ανά CD είναι 300.

CD-R JPEG diskovi

- Μπορούν να αναπαραχθούν αποκλειστικά αρχεία με κατάληξη ".jpeg" και ".JPEG".
- Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
- Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG σε ISO 9660 ή διαμόρφωση Joliet.
- Η ονομασία του αρχείου JPEG δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
- Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν. Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
- Ο μέγιστος αριθμός εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα μονό CD είναι 9.999.
- Όταν αναπαράγεται ένα Kodak/ Fuji Picture CD, μπορούν να αναπαραχθούν μόνο τα αρχεία JPEG που υπάρχουν στον φάκελο των φωτογραφιών.
- Άλλα Picture CD εκτός των Kodak/ Fuji Picture CDs μπορεί να καθυστερούν να αρχίζουν να αναπαράγονται ή να μην αναπαράγονται καθόλου.

Δίσκοι DVD±R/RW, CD-R/RW DivX

- Οι ενημερώσεις λογισμικού για μη συμβατές μορφές δεν υποστηρίζονται.
(Παράδειγμα: QPEL, GMC, ανάλυση μεγαλύτερη από 720 x 480 pixel, κ.λπ..)
- Ίσως να μην υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής για τμήματα με υψηλό ρυθμό εναλλαγής καρέ κατά την αναπαραγωγή αρχείων DivX.

Θεα χρήση

• **ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΡΦΗΣ DIVX:** Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που δημιουργήθηκε από τη DivX, Inc. Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX για την αναπαραγωγή βίντεο DivX. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για να μετατρέψετε τα αρχεία σας σε βίντεο μορφής DivX.
• **ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤ' ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΦΗΣ DIVX:** Αυτή η πιστοποιημένη συσκευή DivX Certified® πρέπει να καταχωριστεί για αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο κατ' απαίτηση (VOD) σε μορφή DivX. Για τη δημιουργία του κωδικού καταχώρισης, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com με αυτόν τον κωδικό για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία καταχώρισης και να μάθετε περισσότερα σχετικά με το DivX VOD.


- DivX Certified® to play DivX® video
- Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories.
- "Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"






Περιγραφή

—Πρόσοψη—

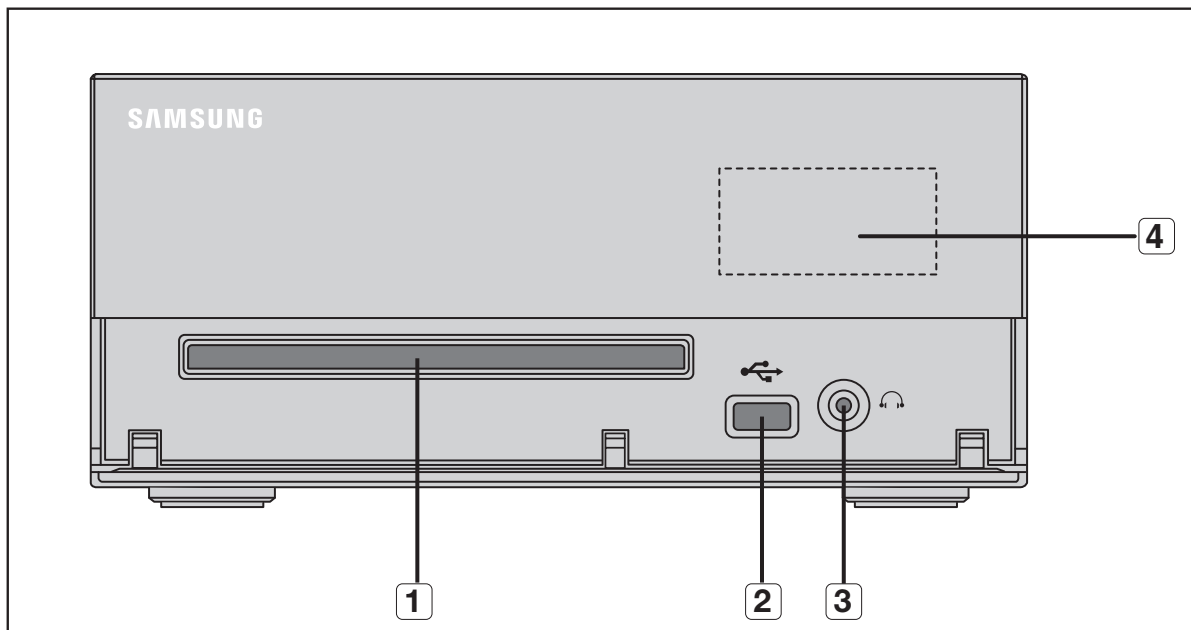

1. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΣΚΟΥ CD
2. ΥΠΟΔΟΧΗ USB
3. ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
4. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

—Επάνω πλαίσιο—

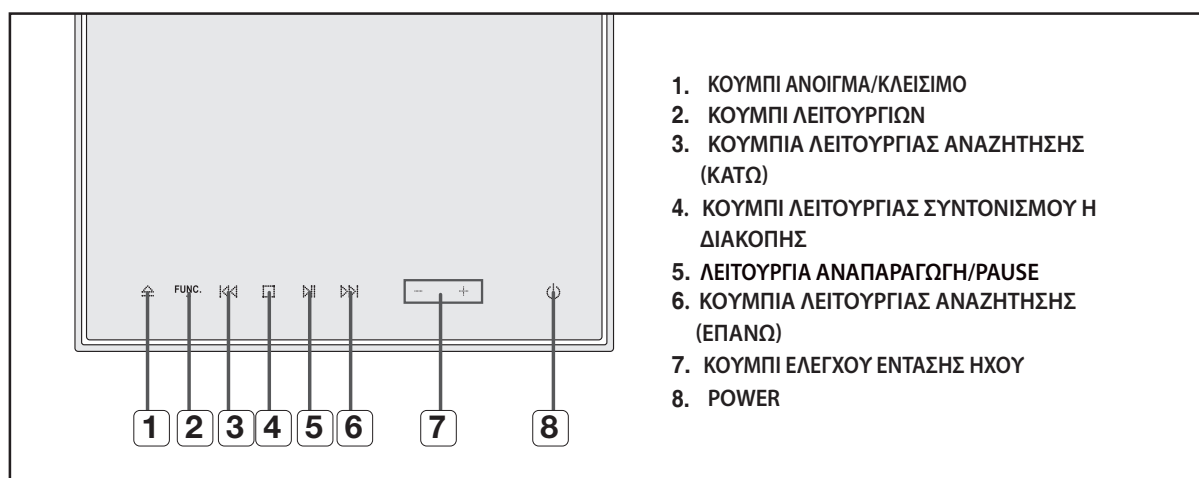


—Πλευρική όψη—

GRE


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

MM-C430D
MM-C530D

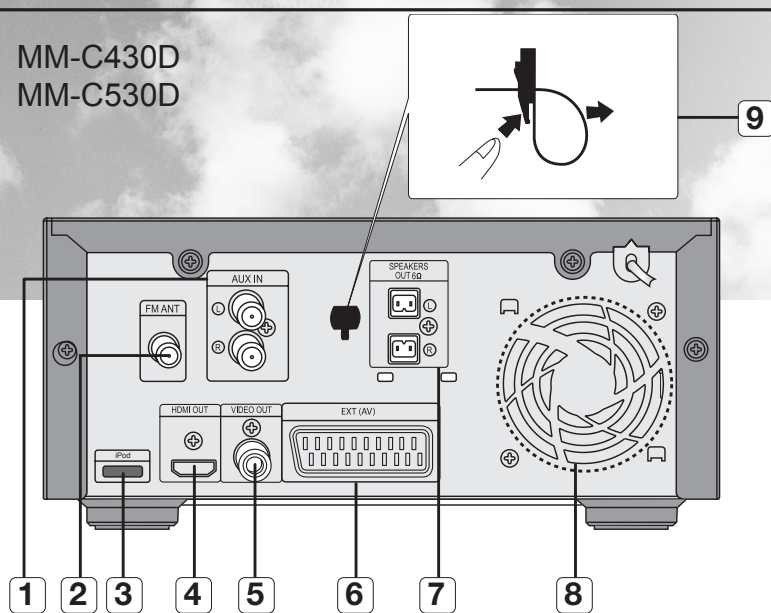

1. AUX IN
2. Υποδοχή σύνδεσης κεραίας FM
3. ΥΠΟΔΟΧΗ IPOD
4. Σύνδεσμος HDMI OUT
5. Συνδετήρας Εξόδου Βίντεο
Συνδέστε τα βύσματα εξόδου βίντεο της τηλεόρασης (VIDEO IN) με τον συνδετήρα VIDEO OUT.
6. Υποδοχή Scart
7. Υποδοχές σύνδεσης ηχείων
8. Ανεμιστήρας
9. ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Για στερέωση των καλωδίων των ηχείων.)

MM-C550D

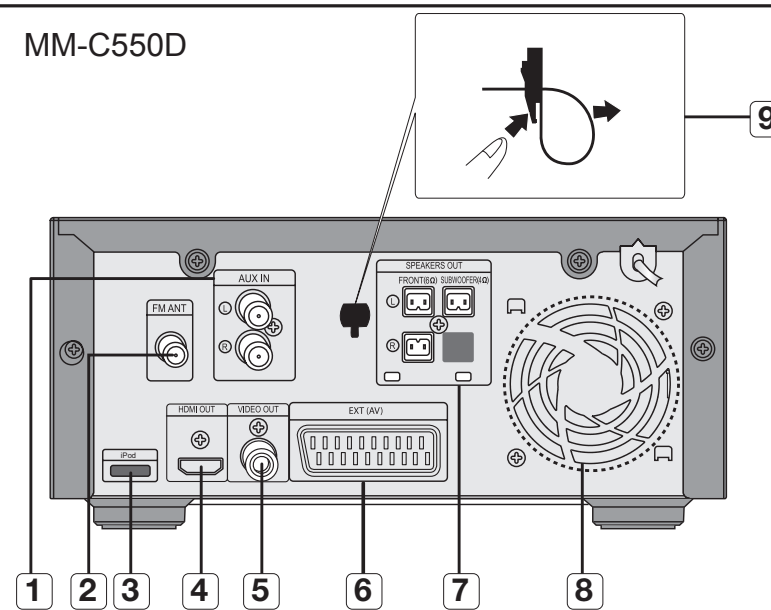


1. AUX IN
2. Υποδοχή σύνδεσης κεραίας FM
3. ΥΠΟΔΟΧΗ IPOD
4. Σύνδεσμος HDMI OUT
5. Συνδετήρας Εξόδου Βίντεο
Συνδέστε τα βύσματα εξόδου βίντεο της τηλεόρασης (VIDEO IN) με τον συνδετήρα VIDEO OUT.
6. Υποδοχή Scart
7. Υποδοχές σύνδεσης ηχείων
8. Ανεμιστήρας
9. ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Για στερέωση των καλωδίων των ηχείων.)

- Η εικόνα του Πίσω πίνακα βασίζεται στο ΜΟΝΤΕΛΟ:MM-C550D
- MM-C430D/C530D: Έξοδος ηχείων 2.0 καναλιών
- MM-C550D: Έξοδος ηχείων 2.1 καναλιών
- Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.






Περιγραφή (Συνεχίζεται)

—Τηλεχειριστήριο—

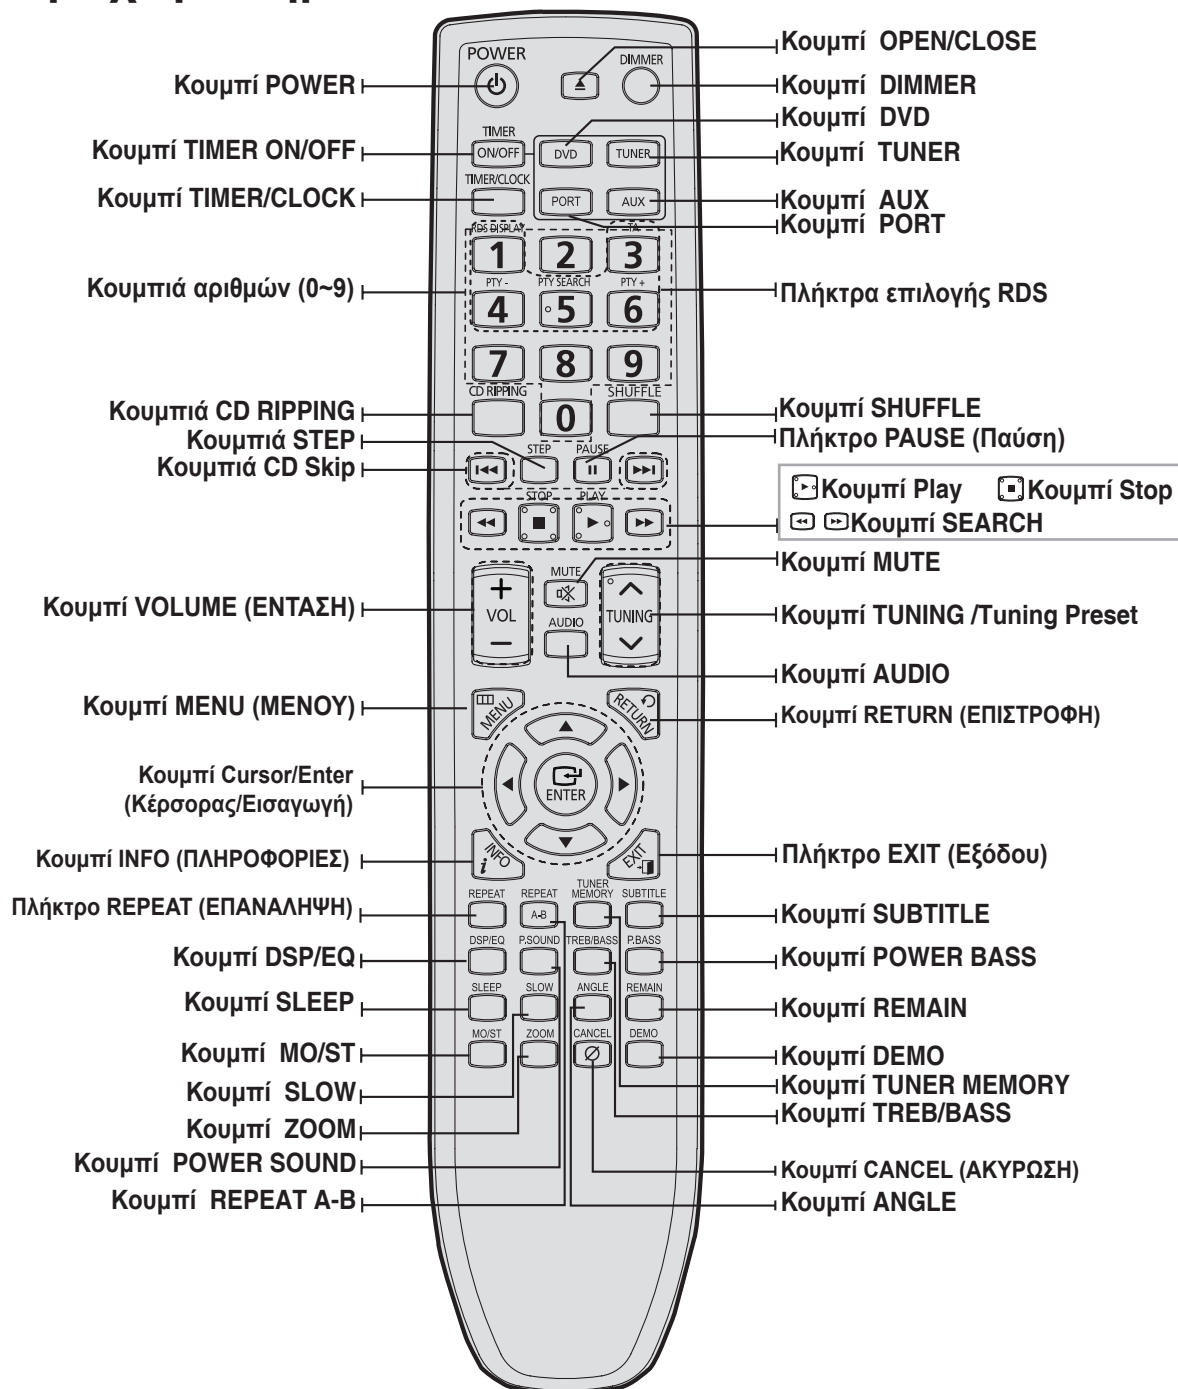

Τοποθέτηση μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο

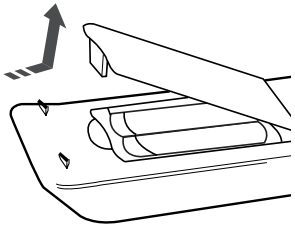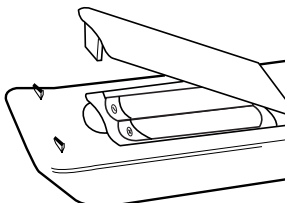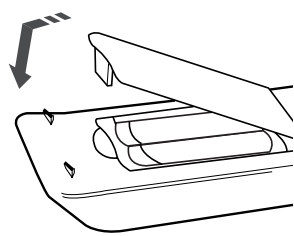1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας κατά τη φορά του βέλους. 	2 Τοποθετήστε δυο μπαταρίες τύπου 1,5V AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες (+ και -) είναι σωστά τοποθετημένες. 	3 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα. 
--	--	--


ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν διαρροές ή ραγίσματα στις μπαταρίες:

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες ταιριάζουν: το (+) στο (+) και το (-) στο (-).
- Χρησιμοποιήστε τις σωστές μπαταρίες. Ορισμένες μπαταρίες μοιάζουν, αλλά διαφέρουν στα βολτ.
- Πάντα αντικαθιστούμε και τις δύο μπαταρίες μαζί.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή σε φωτιά.

Εμβέλεια Λειτουργίας του Τηλεχειριστηρίου


Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 7 μέτρα σε ευθεία γραμμή και με οριζόντια γωνία μέχρι 30° από τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.

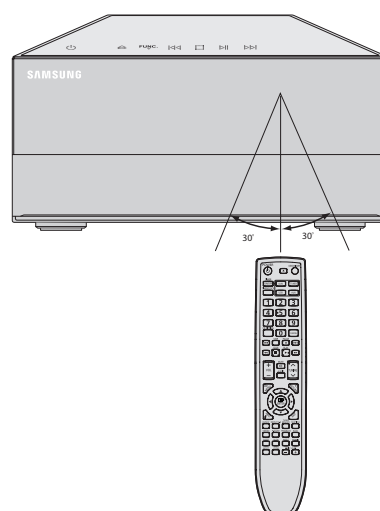



Σύνδεση των Ηχείων

Πριν μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την τροφοδοσία ρεύματος και αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος.

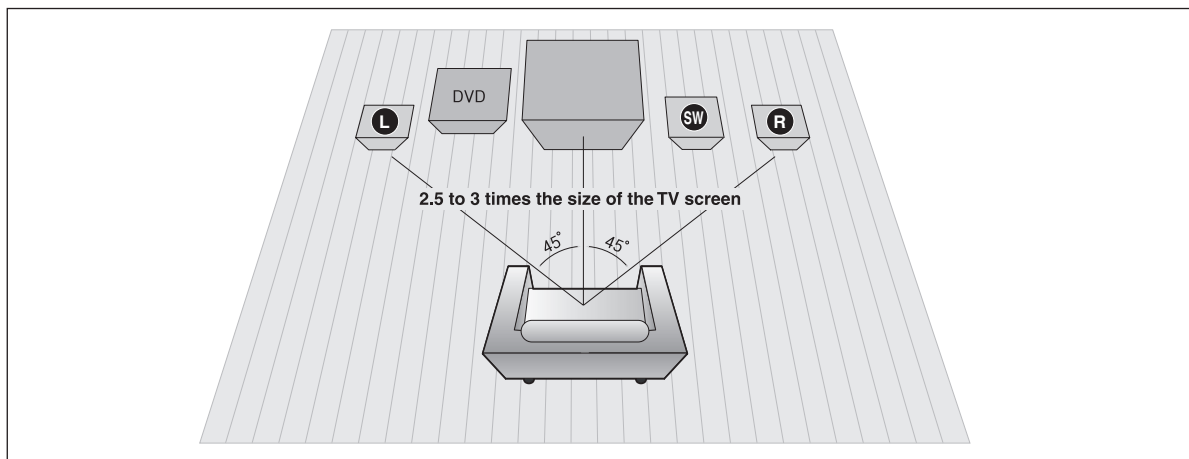

Θέση της συσκευής αναπαραγωγής DVD

- Τοποθετήστε τη σε μια βάση ή σε ράφι ντουλαπιού, ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασης.

Μπροστινό ηχεία **L R**

- Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία μπροστά από τη θέση ακρόασης, βλέποντας προς τα μέσα (περίπου 45°) προς εσάς.
- Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε οι κώνοι για τις υψηλές ακουστικές συχνότητες να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με το αυτί σας.



Επιλογή θέσης ακρόασης

Η θέση ακρόασης θα πρέπει να απέχει περίπου 2.5 με 3 φορές το μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασης από την τηλεόραση.

Παράδειγμα : Για τηλεοράσεις 32" 2~2.4μέτρα (6~8πόδια)
Για τηλεοράσεις 55" 3.5~4μέτρα (11~13πόδια)

Subwoofer **SW**

- Η θέση του subwoofer δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου σας αρέσει.

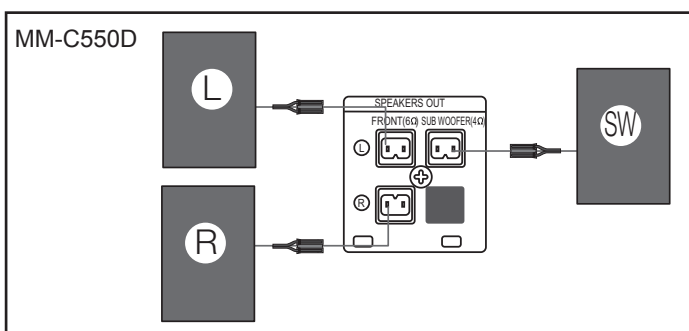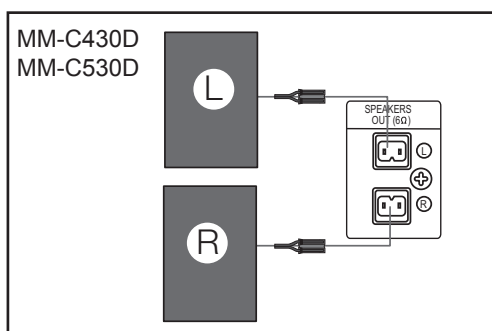


- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά σε αυτά. Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν, αν κάποιο ηχείο πέσει.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα ηχεία ώστε να μην τους δοθεί η ευκαιρία να εισάγουν τα χέρια τους ή ξένα αντικείμενα μέσα στον πόρο (τρύπα) του ηχείου subwoofer.
- Μην κρεμάτε το subwoofer στον τοίχο από τον πόρο (τρύπα).



- Αν τοποθετήσετε κάποιο ηχείο κοντά στην συσκευή της τηλεόρασης, το χρώμα της οθόνης ενδέχεται να παραμορφωθεί εξαιτίας του μαγνητικού πεδίου που παράγεται από το ηχείο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τοποθετήστε το ηχείο μακριά από τη συσκευή της τηλεόρασης.

Σύνδεση της εξόδου βίντεο (Video Out) στην τηλεόρασή σας

Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα, φροντίστε να τη σβήσετε και να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης βίντεο.

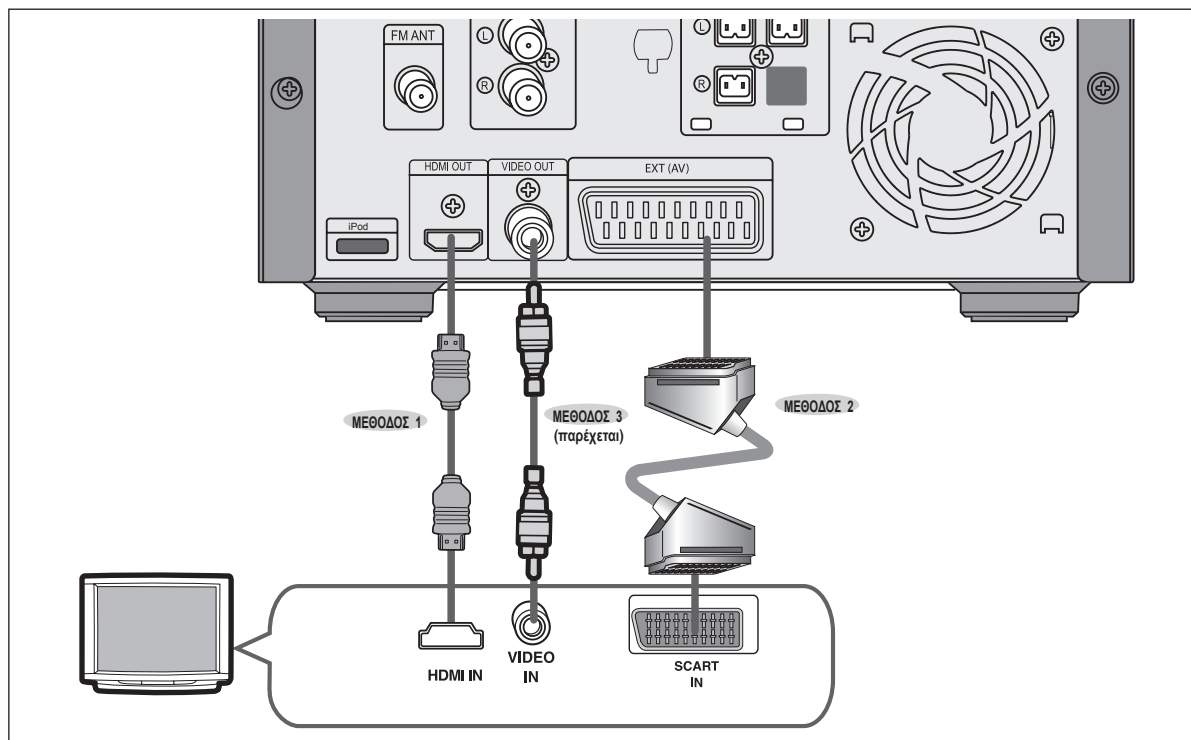

ΜΕΘΟΔΟΣ 1 : HDMI (Άριστη ποιότητα)

Συνδέστε το καλώδιο HDMI από την υποδοχή HDMI OUT στην πίσω όψη της συσκευής αναπαραγωγής DVD στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.

ΜΕΘΟΔΟΣ 2 : Scart (Καλύτερη ποιότητα)

Αν η τηλεόραση διαθέτει είσοδο SCART, συνδέστε το βύσμα Scart (δεν παρέχεται) από την υποδοχή AV OUT στην πίσω πλευρά της κεντρικής μονάδας στην υποδοχή SCART IN της τηλεόρασης.

ΜΕΘΟΔΟΣ 3 : Βίντεο Composite (Καλή ποιότητα)

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο βίντεο από την υποδοχή VIDEO OUT στην πίσω όψη της συσκευής αναπαραγωγής DVD στην υποδοχή VIDEO IN της τηλεόρασης.



- Οι διαθέσιμες τιμές ανάλυσης για την έξοδο HDMI είναι 480p/576p, 720p, 1080i/1080p. Ανατρέξτε στη σελίδα 15 για ρύθμιση της ανάλυσης.
- Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας ώστε να αντιστοιχεί στην έξοδο βίντεο (HDMI, σύνθετου σήματος ή σήματος συνιστωσών) του συστήματος micro. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου βίντεο στην τηλεόραση.
- Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI για να συνδέσετε μια τηλεόραση Samsung στην κύρια μονάδα, μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα micro χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. [Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τις τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν Anynet+ (HDMI-CEC)].
- Εάν η τηλεόρασή σας Samsung φέρει το λογότυπο *Anynet+*, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
- Αν η μονάδα συνδεθεί στην υποδοχή scart, η πηγή της τηλεόρασης θα αλλάξει αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας σύνδεσης scart.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HDMI

Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης HDMI

Εάν συνδεθεί εάν καλώδιο HDMI ενόσω η συσκευή λειτουργεί, η έξοδος βίντεο της συσκευής θα περάσει αυτομάτως σε λειτουργία HDMI.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

Το HDMI είναι μια διασύνδεση που επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά δεδομένων βίντεο και ήχου μέσω μίας μόνο υποδοχής σύνδεσης.

Χρησιμοποιώντας το HDMI, το σύστημα micro μεταδίδει ψηφιακό σήμα βίντεο και ήχου με αποτέλεσμα να είναι πιο ζωντανή η εικόνα σε μια τηλεόραση που διαθέτει υποδοχή εισόδου HDMI.

- **Περιγραφή σύνδεσης HDMI**

Βύσμα HDMI – Υποστηρίζει δεδομένα βίντεο και ψηφιακού ήχου.

- Η έξοδος HDMI εξάγει αποκλειστικά ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.

- Εάν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), θα εμφανιστεί στην οθόνη θόρυβος.

- **Γιατί η Samsung χρησιμοποιεί HDMI;**

Οι αναλογικές τηλεοράσεις απαιτούν αναλογικό σήμα βίντεο/ήχου. Όμως, κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD, τα δεδομένα που μεταδίδονται στην τηλεόραση είναι ψηφιακά. Έτσι απαιτείται ένας μετατροπέας ψηφιακού σε αναλογικού (στο σύστημα micro) ή μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό (στην τηλεόραση). Κατά τη διάρκεια αυτής της μετατροπής, η ποιότητα της εικόνας μειώνεται, λόγω θορύβου ή απώλειας σήματος. Η τεχνολογία HDMI είναι ανώτερη διότι δεν απαιτεί καμία μετατροπή D/A ενώ το σήμα από την συσκευή αναπαραγωγής έως την τηλεόραση είναι καθαρά ψηφιακό.

- **Τι είναι το HDCP;**

Το HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) είναι ένα σύστημα προστασίας από αντιγραφή, του περιεχομένου των DVD που μεταδίδονται μέσω HDMI. Παρέχει μια ασφαλή ψηφιακή σύνδεση μεταξύ μιας πηγής βίντεο (υπολογιστής, DVD κ.λπ.) και μιας συσκευής προβολής (τηλεόραση, συσκευή προβολής, κ.λπ.). Το περιεχόμενο κρυπτογραφείται στη συσκευή πηγής προς αποφυγή παραγωγής παράνομων αντιγράφων.

- **Τι είναι το Anynet+;**

Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που προσφέρει τη σύνδεση αυτής της μονάδας μέσω των τηλεοράσεων Samsung που διαθέτουν τη λειτουργία Anynet+.

- Εάν η τηλεόρασή σας Samsung φέρει το λογότυπο  τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.

- Εάν ανάψετε τη συσκευή και τοποθετήσετε έναν δίσκο, η συσκευή θα αρχίσει την αναπαραγωγή του δίσκου και η τηλεόραση θα ανάψει αυτομάτως και θα περάσει σε λειτουργία HDMI.

- Εάν ανάψετε τη συσκευή και πατήσετε το κουμπί Play έχοντας ήδη τοποθετημένο έναν δίσκο, η τηλεόραση θα ανάψει αμέσως και θα περάσει σε λειτουργία HDMI.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Anynet+ (HDMI-CEC), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HDMI (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Τι είναι το HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Η συσκευή αυτή μεταδίδει σήματα βίντεο DVD ψηφιακά, χωρίς να τα μετατρέπει σε αναλογικά. Συνδέοντας την συσκευή με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης HDMI, θα έχετε ψηφιακή εικόνα υψηλότερης ευκρίνειας.

Ρύθμιση του ήχου HDMI

Τα ακουστικά σήματα που μεταδίδονται μέσω του καλωδίου HDMI μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν.



1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **▲,▼** για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
3. Πιέστε το πλήκτρο **▲,▼** για να μεταβείτε στο **<HDMI AUDIO>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
4. Πιέστε τα κουμπιά του Κέρσορα **▲,▼** για να επιλέξετε **<ON>** ή **<OFF>** και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί **ENTER**.

- **ON** : Τόσο τα σήματα εικόνας όσο και τα σήματα ήχου μεταδίδονται μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, και ο ήχος ακούγεται μόνο από τα ηχεία της τηλεόρασης.

- **OFF** : Η εικόνα μεταδίδεται μόνο μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, και ο ήχος ακούγεται μόνο από τα ηχεία του συστήματος home theater.

- Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.



- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για αυτή τη λειτουργία είναι HDMI AUDIO OFF.
- Ο ήχος HDMI αυτόματα υποβαθμίζεται σε ήχο 2 καναλιών για τα ηχεία της τηλεόρασης.
- Η λειτουργία TREB/PASS/P.BASS/P.SOUND/EQ/DSP δεν είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση HDMI AUDIO είναι στη θέση ON.

Ρύθμιση της ανάλυσης με σύνδεση HDMI

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει την ανάλυση της οθόνης για την έξοδο HDMI.



1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **▲,▼** για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
3. Πιέστε το πλήκτρο **▲,▼** για να μεταβείτε στο **<Display Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **▲,▼** για να μεταβείτε στο **<HDMI Resolution>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
5. Πιέστε τα πλήκτρα **▲,▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
 - Οι διαθέσιμες αναλύσεις για το σήμα εξόδου HDMI είναι 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p.
 - Η ανάλυση SD (Standard Definition) είναι 480p/576p και η ανάλυση HD (High Definition) είναι 720p, 1080i, 1080p.

- Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
- Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.



- Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει τη διαμορφωμένη ανάλυση, δε θα μπορείτε να δείτε την εικόνα σωστά.
- Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεως της τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή της πηγής σήματος εισόδου βίντεο.




Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές

GRE

Σύνδεση με Εξωτερική Αναλογική Συσκευή

Παράδειγμα: Συσκευές αναλογικού σήματος όπως συσκευή βίντεο, βιντεοκάμερα και τηλεόραση.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

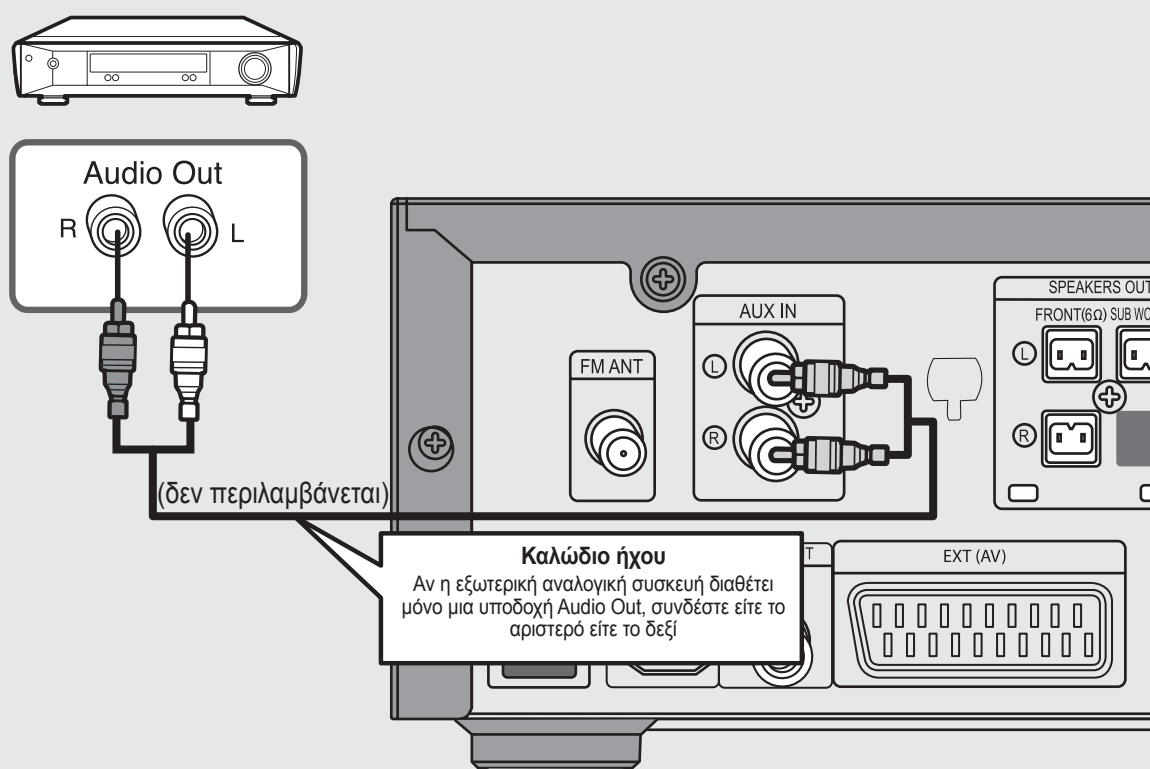


- 1 Συνδέστε το AUX IN της συσκευής αναπαραγωγής DVD με το Audio Out της εξωτερικής αναλογικής συσκευής.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή κατανομή των συνδετήρων στα αντίστοιχα χρώματα.
- 2 Πατήστε **AUX** για να επιλέξετε AUX.
 - 'Η ένδειξη 'AUX' εμφανίζεται στην οθόνη.




ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ iPod

Μπορείτε να ακούτε τον ήχο από μια συσκευή iPod μέσω της κεντρικής μονάδας. Για λειτουργία μιας συσκευής iPod με αυτό το σύστημα micro, ανατρέξτε σε αυτή τη σελίδα και τη σελίδα 27.

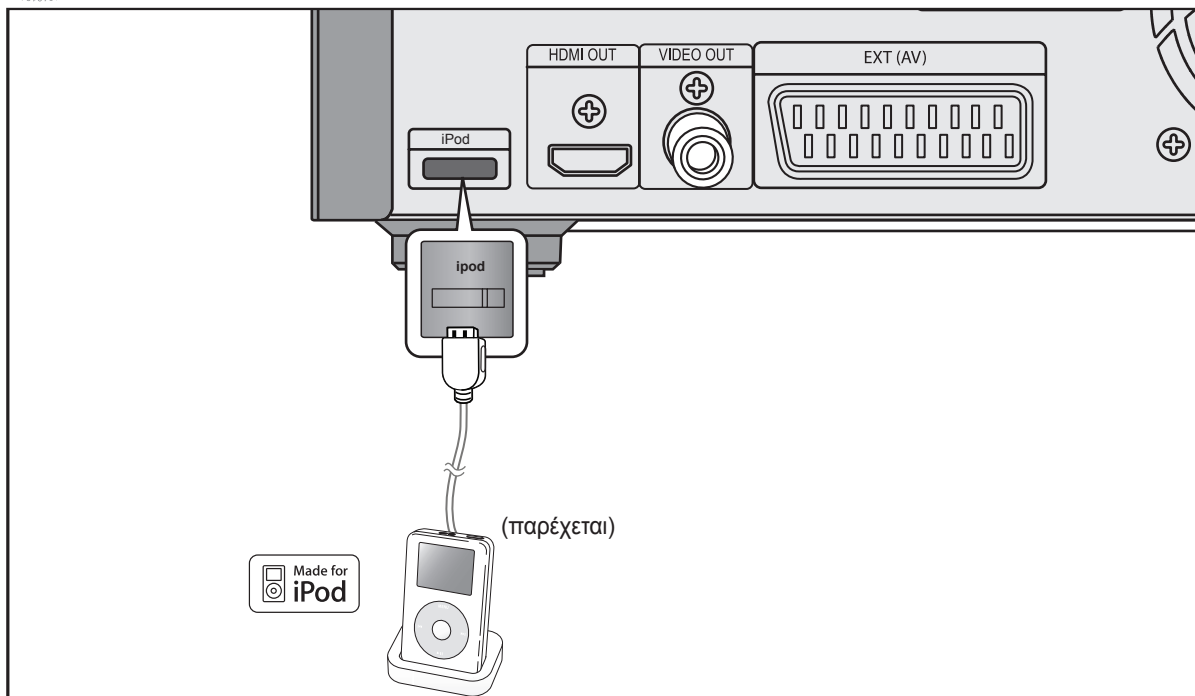

1. Συνδέστε το βύσμα του σταθμού σύνδεσης iPod στην υποδοχή iPod του συστήματος micro.
2. Πατήστε το κουμπί PORT στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε IPOD για να ακούσετε μουσική.
 - Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί FUNC. της κεντρικής μονάδας.
Οι τρόποι λειτουργίας επιλέγονται διαδοχικά ως εξής:
DVD/CD → TUNER → USB → IPOD → IPOD MUSIC → AUX → DVD.

- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής iPod, ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε έναν από τους σταθμούς σύνδεσης που παρέχονται με την αγορά της συσκευής iPod. (ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα).
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή iPod με το σύστημα micro, προσαρμόστε την ένταση του ήχου σε σχετικά χαμηλό επίπεδο.
- Αν συνδέσετε μια συσκευή iPod όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία, η μονάδα θα φορτίσει την μπαταρία της συσκευής iPod.
- Για να προβάλετε βίντεο από μια συσκευή iPod, πρέπει να συνδέσετε την έξοδο VIDEO με την τηλεόρασή σας.

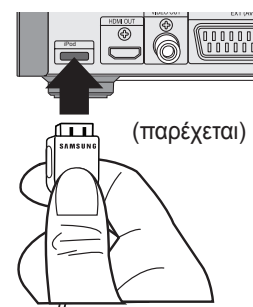



GRE

Μοντέλα συσκευής iPod που είναι συμβατά με τη μονάδα MM-C430D/C530D/C550D

 iPod nano 3η γενιά 4GB 8GB	 iPod touch 1η γενιά 8GB 16GB 32GB	 iPod classic 80GB 120GB 160GB
 iPod nano 4η γενιά 8GB 16GB	 iPod touch 2η γενιά 8GB 16GB 32GB	
 iPod nano 5η γενιά 8GB 16GB	 iPod touch 3η γενιά 8GB 32GB 64GB	
 iPod nano 6η γενιά 8GB 16GB	 iPod touch 4η γενιά 8GB 32GB 64GB	


ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

- Η ένδειξη “Made for iPod” υποδεικνύει ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με συσκευές iPod και πιστοποιείται από τον κατασκευαστή της ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της εταιρείας Apple.
- Η εταιρεία Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς.

Η ονομασία iPod είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.



Σύνδεση των κεραιών για FM

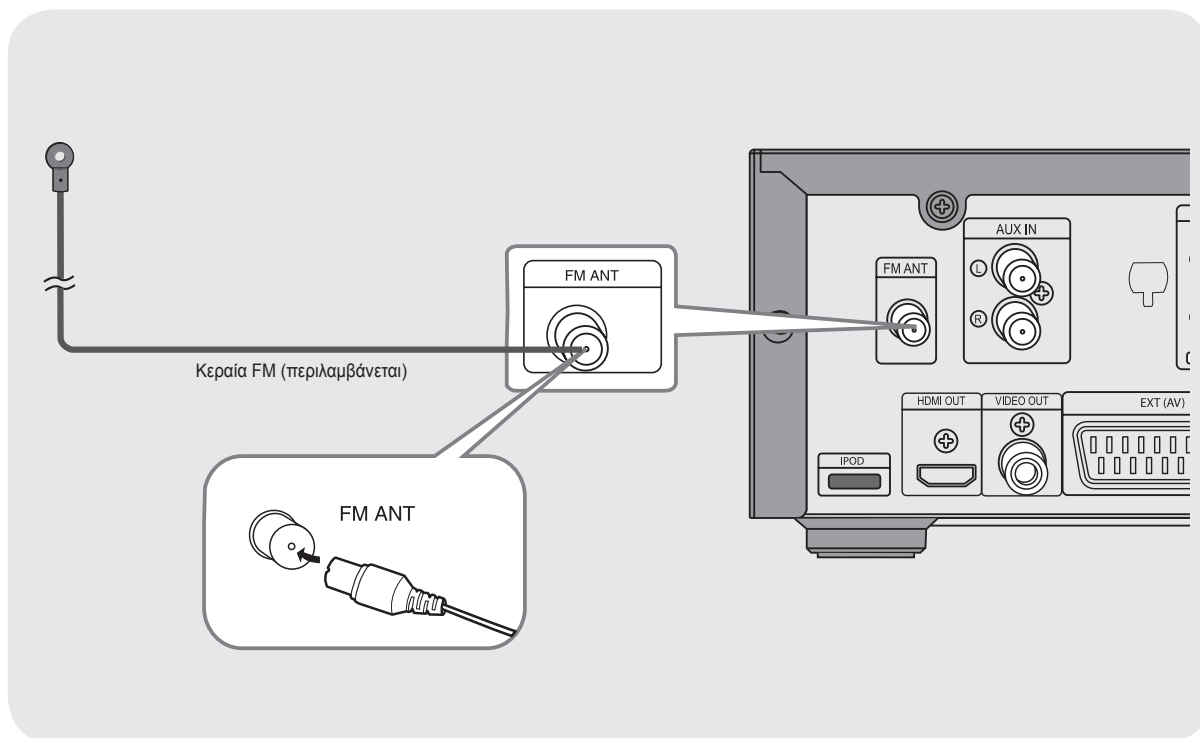


- 1 Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία για FM στην ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ υποδοχή για FM.
- 2 Μετακινήστε αργά το καλώδιο της κεραίας, έως ότου βρείτε μια θέση στην οποία η λήψη είναι καλή και στερεώστε την στον τοίχο ή σε άλλη στερεή επιφάνεια.

Σημείωση

• Η μονάδα δεν έχει δυνατότητα λήψης εκπομπών στα AM .

Ανεμιστήρας

Ο ανεμιστήρας παρέχει ψυχρό αέρα στην συσκευή για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση

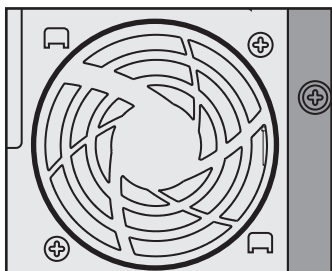

Παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για την ασφάλειά σας.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται επαρκώς. Σε περίπτωση που δεν αερίζεται επαρκώς, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει βλάβες.
- Μην καλύπτετε τον ανεμιστήρα ή τις τρύπες αερισμού. (Αν ο ανεμιστήρας ή οι τρύπες αερισμού καλυφθούν με εφημερίδα ή ύφασμα, μπορεί να αναπτυχθεί θερμότητα μέσα στην συσκευή και να αναφλεχθεί).



Ρύθμιση του ρολογιού

Για κάθε βήμα, έχετε μερικά δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να ρυθμίσει τις επιθυμητές επιλογές.

Αν υπερβείτε αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ξεκινήσετε και πάλι.

1 Ενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί **POWER**.

2 Πατήστε το κουμπί **TIMER/CLOCK**

- Εμφανίζεται η ένδειξη **CLOCK (ΡΟΛΟΪ)**.

3 Πατήστε **ENTER**. Αναβοσβήνει η ώρα.

- Αύξηση των ωρών : ►
- Μείωση των ωρών : ◄

4 Όταν εμφανιστεί η σωστή ώρα, πατήστε **ENTER**. Αναβοσβήνουν τα λεπτά.


- Αύξηση των λεπτών : ►
- Μείωση των λεπτών : ◄

5 Όταν εμφανιστεί η σωστή ώρα, πατήστε **ENTER**.

- Η ένδειξη **"TIMER"** (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) εμφανίζεται στην οθόνη.
- Έχετε ρυθμίσει τη σωστή ώρα.

Σημείωση

- Μπορείτε να εμφανίζετε την ώρα, ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε άλλη λειτουργία, πατώντας μία φορά το πλήκτρο **TIMER/CLOCK** (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΡΟΛΟΪ).
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ◄◄►► στην πρόσοψη αντί για τα πλήκτρα ◄ ► στα βήματα 3,4.

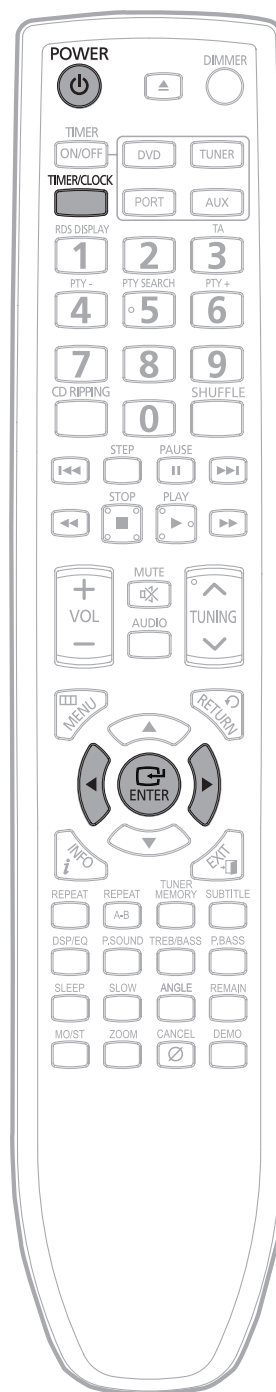




Έλεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου

DVD

1 Πιέστε το πλήκτρο REMAIN.

- Για να ελέγξετε τον συνολικό καθώς και τον υπολειπόμενο χρόνο ενός τίτλου ή κεφαλαίου που αναπαράγεται.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί REMAIN, ο χρόνος εμφανίζεται ως εξής:

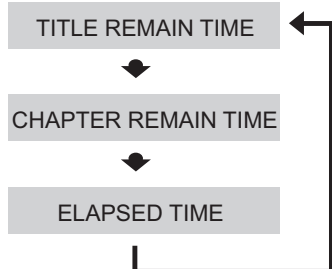


CD

MP3

1 Πιέστε το πλήκτρο REMAIN.


- ♦ Αν πατήσετε το κουμπί REMAIN, εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει.
- ♦ Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε και πάλι το κουμπί REMAIN.

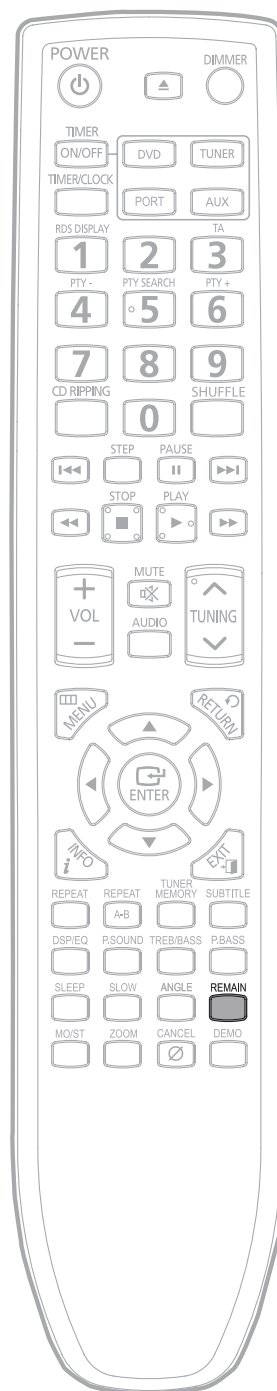



Disc wiedergeben

GRE

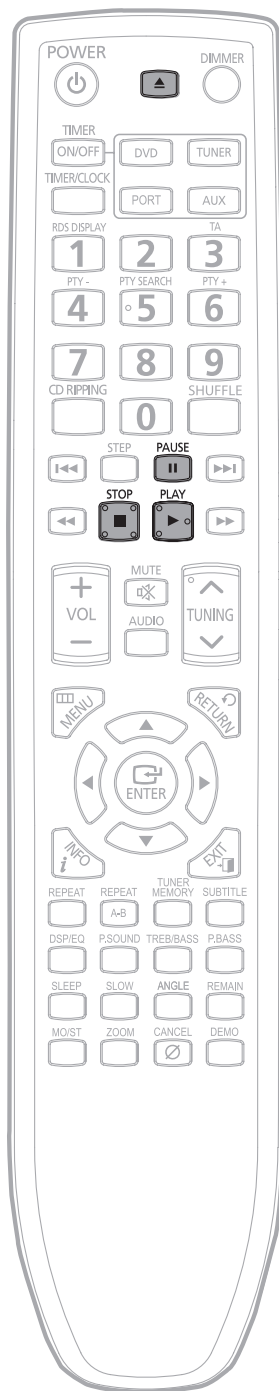

1 Πιέστε το κουμπί **ΑΝΟΙΓΜΑ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ** για να ανοίξει το συρτάρι δίσκου..

2 Φόρτωση δίσκου.
• Εισαγάγετε έναν δίσκο με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω.

3 Πιέστε το κουμπί **ΑΝΟΙΓΜΑ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ** για να κλείσει το συρτάρι δίσκου.

Σημείωση

- Για τους δίσκους με εικόνες και μουσική, η σειρά αναπαραγωγής είναι η MP3/WMA → DIVX → JPEG
- Ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου, η αρχική οθόνη ενδέχεται να είναι διαφορετική.
- Αναλόγως του τρόπου εγγραφής, ορισμένα MP3/WMA –CD πιθανόν να μην αναπαράγονται.
- Για τους δίσκους CD, μπορείτε να πατήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε ένα κομμάτι. Αν πατήσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο, η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.
- Ο πίνακας περιεχομένων ενός MP3/WMA -CD εμφανίζεται διαφορετικός ανάλογα με τη διαμόρφωση των αρχείων MP3/WMA που έχει εγγραφεί στον δίσκο.
- DTS Audio δεν υποστηρίζεται.
- DVD Audio Disc δεν υποστηρίζεται.

Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο **STOP** κατά την αναπαραγωγή.

- Αν πατηθεί το πλήκτρο **PLAY** (▶), η αναπαραγωγή συνεχίζεται από τη θέση διακοπής. (Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για δίσκους DVD.)
- Αν πιεστεί δύο φορές, θα εμφανιστεί "STOP", και αν πατηθεί το κουμπί **PLAY** (▶) η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την αρχή.


Για προσωρινή παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο **PAUSE** κατά την αναπαραγωγή.

- Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά το κουμπί **PLAY** (▶).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD

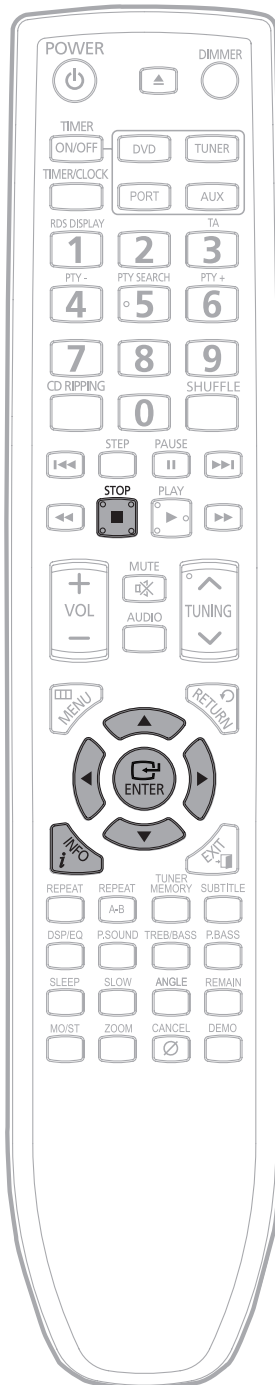


1 Φόρτωση δίσκου MP3/WMA.

- Η οθόνη του μενού MP3/WMA θα εμφανιστεί και θα αρχίσει η αναπαραγωγή.
- Η μορφή εμφάνισης του μενού εξαρτάται από τον δίσκο MP3/WMA.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων WMA-DRM.



2 χρησιμοποιήστε τα ◀ ▶ ▲ ▼ για επιλογή άλμπουμ, και μετά πατήστε το πλήκτρο ENTER.

- Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για επιλογή του κομματιού.

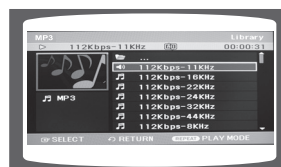

3 Για να αλλάξετε άλμπουμ, χρησιμοποιήστε τα ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ στον τρόπο λειτουργίας Διακοπής, και μετά πατήστε το πλήκτρο ENTER.

- Για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ και κομμάτι, επαναλάβετε τα Βήματα 2 και 3 παραπάνω.

4 Πατήστε το πλήκτρο STOP για διακοπή της αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Ανάλογα με τον τρόπο εγγραφής, ορισμένα MP3/WMA-CD ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Ο πίνακας των περιεχομένων ενός MP3-CD ποικίλλει ανάλογα με τη μορφή κομματιού MP3/WMA που έχει εγγραφεί στον δίσκο.



Αναπαραγωγή Αρχείου JPEG

JPEG

GRE

Οι εικόνες που συλλαμβάνονται από ψηφιακή κάμερα ή βιντεοκάμερα, ή αρχεία JPEG σε PC, μπορούν να αποθηκευτούν σε CD και στη συνέχεια να αναπαραχθούν με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής DVD.

Λειτουργία Περιστροφής / Αναστροφής

Πατήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης ▲, ▼, ◀, ▶ κατά την αναπαραγωγή.

Πατώντας το κουμπί ▲, η εικόνα περιστρέφεται δεξιόστροφα.

Πατώντας το κουμπί ▼, η εικόνα περιστρέφεται αριστερόστροφα.

Πατώντας το κουμπί ◀, προβάλλεται η προηγούμενη εικόνα.

Πατώντας το κουμπί ▶, προβάλλεται η επόμενη εικόνα.

Λειτουργία αναπαραγωγής παρουσίασης

Πατήστε το κουμπί INFO κατά την αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί INFO ή τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲▼ για να επιλέξετε την ταχύτητα της παρουσίασης. Η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει ως εξής:

SLIDE SHOW SPEED ◀ Normal



SLIDE SHOW SPEED ◀ Slow




SLIDE SHOW SPEED ◀ Fast

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ




Αναπαραγωγή DivX



Παράλειψη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **◀◀ ▶▶**.


- Όταν πιέζετε το πλήκτρο **▶▶** μεταβαίνετε στο επόμενο αρχείο, αν υπάρχουν περισσότερα από 2 αρχεία στον δίσκο.
- Μεταβαίνει στο προηγούμενο αρχείο όποτε πατήσετε το κουμπ **◀◀** εάν υπάρχουν πάνω από 2 αρχεία στον δίσκο.




Γρήγορη αναπαραγωγή

Πιέστε το πλήκτρο **◀◀ ▶▶**.

- Κάθε φορά που πιέζετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :

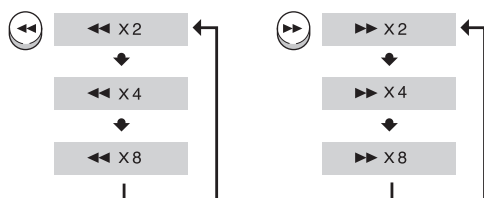

- Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπ **PLAY (▶)**.

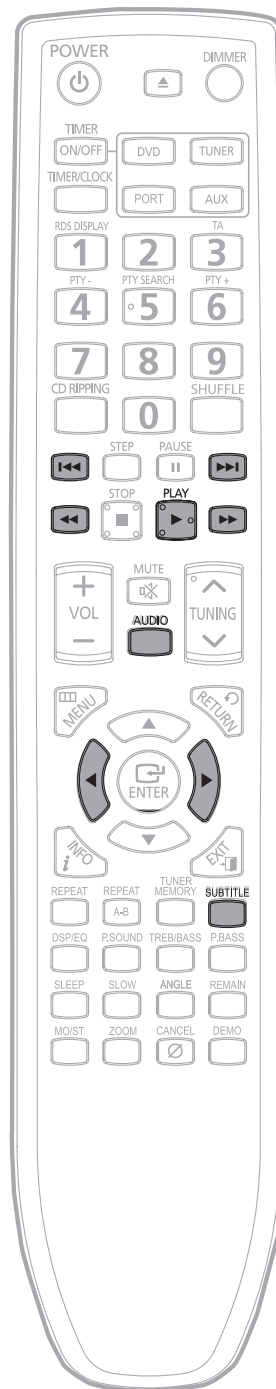

Λειτουργία Παράλειψης 5 Λεπτών

Κατά την λειτουργία της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο ◀, ▶.

- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ▶ πηγαίνετε προς τα εμπρός κατά 5 λεπτά.
- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ◀ πηγαίνετε προς τα πίσω κατά 5 λεπτά.

Σημείωση

- Για τα αρχεία μορφής MPG, η λειτουργία παράλειψης 5 λεπτών δεν υποστηρίζεται.

Προβολή ήχου

Πατήστε το κουμπί **AUDIO**.

- Εάν υπάρχουν πολλά κομμάτια ήχου σε έναν δίσκο, μπορείτε να τις επιλέξετε εναλλακτικά.
- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η επιλογή σας αλλάζει ως εξής: AUDIO(OFF, 1/1, 1/2 ...).

AUDIO

CH1 DOLBY DIGITAL 5.1 CH

Εμφάνιση Υποτίτλων

Πιέστε το πλήκτρο **SUBTITLE**.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η επιλογή σας αλλάζει ως εξής:

SUBTITLE

OFF



SUBTITLE

KOR

- Εάν ο δίσκος έχει μόνο ένα αρχείο υποτίτλων, τότε το αρχείο αυτό αναπαράγεται αυτόματα.
- Εάν ο δίσκος έχει μόνο ένα αρχείο υποτίτλων, τότε το αρχείο αυτό αναπαράγεται αυτόματα.

Πίνακας λειτουργίας DivX

Η μορφή DivX υποστηρίζεται

Τα αρχεία **Avi** χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση δεδομένων ήχου και βίντεο, η οποία πρέπει να γίνεται σε CD με μορφή ISO 9660 format.

		ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Συμβατότητα BINTEO	DivX3.11	Μέχρι και τη νεότερη έκδοση
Συμβατότητα BINTEO	MP3	CBR : 8kbps~320kbps
	AC3	CBR : 32kbps~640kbps
	WMA	CBR1:Στερεοφωνικός:48kbps~384kbps CBR2:Mono case:64kbps~192kbps

Τα MPEG που περιέχουν DivX μπορούν να χωριστούν σε Ήχο και Βίντεο.

- **Συμβατότητα βίντεο** : Υποστηρίζονται όλες οι εκδόσεις του DivX που είναι μεταγενέστερες από την 3.11 (συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας 5.1). Επιπλέον, υποστηρίζεται το XviD.
- **Συμβατότητα ήχου**: Υποστηρίζονται τα MP3 που κωδικοποιούνται σε ταχύτητες δυαδικών ψηφίων από 8kbps ως 320kbps, τα AC3 από 32 kbps ως 640 kbps και τα WMA από 48 kbps ως 384 kbps.
- **Επιπλέον, για τους υποτίτλους, αυτή η μονάδα υποστηρίζει τη μορφή κειμένου SMI.**

Σημείωση


- Κατά την αναπαραγωγή του δίσκου DivX, μπορείτε να αναπαράγετε μόνο το αρχείο με επέκταση AVI.
- Από τις διαθέσιμες μορφές ήχου DivX, το DTS Audio δεν υποστηρίζεται.
- Κατά την αντιγραφή αρχείου υποτίτλων σε CD-ROM με το PC σας, βεβαιωθείτε ότι το αντιγράφετε ως αρχείο SMI.
- Δεν υποστηρίζονται αρχεία MPEG 1 Layer 1 (MP1).

Χρήση συσκευής iPod

Μπορείτε να απολαύσετε αναπαραγωγή από μια συσκευή iPod χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο που παρέχεται.

Ακρόαση μουσικής(iPod)

Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή αναπαραγωγής iPod, συνδεδεμένης με το σύστημα micro.

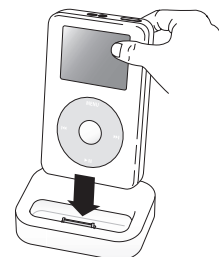

1. Συνδέστε το βύσμα του σταθμού σύνδεσης iPod στην υποδοχή iPod του συστήματος Micro Component.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή iPod στο σταθμό σύνδεσης.
 - Η συσκευή iPod ανάβει αυτόματα.
3. Πατήστε το κουμπί PORT στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας iPod.
 - Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα "iPod Connected" (Συνδέθηκε iPod).
 - Αν η συσκευή αναπαραγωγής iPod είναι συνδεδεμένη στο σύστημα Micro Component, κάθε φορά που πατάτε το κουμπί PORT επιλέγονται εναλλακτικά οι τρόποι λειτουργίας USB → IPOD.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲, ▼ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας iPod.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲, ▼ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε Music (Μουσική) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 - Εμφανίζονται οι κατηγορίες Μουσικής.
6. Πατήστε τα κουμπιά ▲, ▼ για μετάβαση στην επιθυμητή κατηγορία και πατήστε το κουμπί ENTER.
 - Η λίστα μουσικής εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας.
7. Πατήστε τα κουμπιά ▲, ▼ για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής για αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER/PLAY.
 - Η μουσική θα αρχίσει με μια νέα οθόνη που εμφανίζει τον τίτλο του τραγουδιού, τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ, τη διάρκεια του, καθώς και μια γραμμή προόδου της αναπαραγωγής.
8. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο ή την κεντρική μονάδα για να ελέγξετε τις απλές λειτουργίες αναπαραγωγής, όπως PLAY, PAUSE, STOP, ⏮/⏭, ⏪/⏩ και REPEAT.
 - Πατήστε το κουμπί STOP για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Για μετακίνηση στη λίστα μουσικής και επιλογή αρχείου:

1. Πατήστε το κουμπί STOP.
 - Διακόπτει την αναπαραγωγή και επιστρέφει στη λίστα μουσικής.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲, ▼ για να επιλέξετε τα επιθυμητά αρχεία προς αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER/PLAY.
 - Πατήστε το κουμπί STOP για επιστροφή στο αρχικό μενού.



Κατηγορίες μουσικής

Πληροφορίες για το αρχείο, όπως καλλιτέχνης, όνομα άλμπουμ, τίτλος τραγουδιού, καθώς και είδος μουσικής θα εμφανιστούν σύμφωνα με τα στοιχεία της ετικέτας ID3 Tag του αρχείου μουσικής.

Artists : Αναπαραγωγή ανά καλλιτέχνη.

Songs : Αναπαραγωγή με αριθμητική ή αλφαβητική σειρά

Playlists : Για αναπαραγωγή ανά λίστα αναπαραγωγής.

Albums : Για αναπαραγωγή ανά άλμπουμ.

Genres : Αναπαραγωγή ανά είδος.

Composer : Αναπαραγωγή ανά συνθέτη.



- Ανατρέξτε στη σελίδα 18 για τις συμβατές συσκευές iPod.
- Η συμβατότητα εξαρτάται από την έκδοση λογισμικού της συσκευής iPod.
- Η λίστα κατηγορίας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο του iPod.
- Τι είναι ένα ID3 Tag?

Είναι «ετικέτες» που είναι συνημμένες σε ένα αρχείο MP3 και περιλαμβάνουν πληροφορίες που σχετίζονται με το αρχείο, όπως τίτλος, καλλιτέχνης, άλμπουμ, έτος, είδος, ενώ περιλαμβάνεται και ένα πεδίο σχολίων.

Ακρόαση μουσικής(iPod Music)

Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή αναπαραγωγής iPod, συνδεδεμένη με το σύστημα micro.

1. Συνδέστε το βύσμα του σταθμού σύνδεσης iPod στην υποδοχή iPod του συστήματος Micro Component.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή iPod στο σταθμό σύνδεσης.
 - Η συσκευή iPod ανάβει αυτόματα.
3. Πατήστε το κουμπί PORT στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας iPod Music.
 - Αν η συσκευή αναπαραγωγής iPod είναι συνδεδεμένη στο σύστημα Micro Component, κάθε φορά που πατάτε το κουμπί PORT επιλέγονται εναλλακτικά οι τρόποι λειτουργίας USB → IPOD → IPOD MUSIC.
 - Το αρχείο μουσικής θα αρχίσει να αναπαράγεται αυτόματα.
4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο ή την κεντρική μονάδα για να ελέγξετε τις απλές λειτουργίες αναπαραγωγής, όπως PLAY, PAUSE, STOP,  και REPEAT.
 - Πατήστε το κουμπί STOP για επιστροφή στο αρχικό μενού.



- See page 18 for compatible iPods
- Κατά τη χρήση της λειτουργίας μουσικής iPod Music, η έξοδος σήματος βίντεο είναι κενή.
- Τι είναι το iPod Music;
Το iPod Music είναι μία δυνατότητα που παρέχεται στους χρήστες που κάνουν χρήση του iPod. Με αυτή τη δυνατότητα, ο χρήστης μπορεί να απολαμβάνει τη μουσική του απλά, από τη δική του συσκευή iPod.


Προβολή Video

Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή αναπαραγωγής iPod, συνδεδεμένη με το σύστημα micro.

1. Συνδέστε το βύσμα του σταθμού σύνδεσης iPod στην υποδοχή iPod του συστήματος Micro Component.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή iPod στο σταθμό σύνδεσης.
3. Πατήστε το κουμπί PORT στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας iPod.
 - Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα "iPod Connected" (Συνδέθηκε iPod).
 - Αν η συσκευή αναπαραγωγής iPod είναι συνδεδεμένη στο σύστημα Micro Component, κάθε φορά που πατάτε το κουμπί PORT επιλέγονται εναλλακτικά οι τρόποι λειτουργίας USB → IPOD.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲, ▼ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας iPod.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲, ▼ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε Video (Βίντεο) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER/PLAY.
 - Η λίστα βίντεο εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας.
6. Πατήστε τα κουμπιά ▲, ▼ για να επιλέξετε ένα αρχείο βίντεο για αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 - Το αρχείο βίντεο της συσκευής αναπαραγωγής iPod αναπαράγεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
7. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο ή την κεντρική μονάδα για να ελέγξετε τις απλές λειτουργίες αναπαραγωγής, όπως PLAY, PAUSE, STOP,  και .
 - Αν πατήσετε το κουμπί  μέσα σε 3 δευτερόλεπτα από την εκκίνηση της αναπαραγωγής, θα γίνει αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού.
 - Αν πατήσετε το κουμπί  3 ή περισσότερα δευτερόλεπτα μετά από την έναρξη της αναπαραγωγής, η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει στην αρχική οθόνη του τρέχοντος αρχείου.
 - Πατήστε το κουμπί  για αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου.

Για μετακίνηση στη λίστα video και επιλογή αρχείου:

1. Πατήστε το κουμπί STOP.
 - Διακόπτει την αναπαραγωγή και επιστρέφει στη λίστα video.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲, ▼ για να επιλέξετε τα επιθυμητά αρχεία προς αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER/PLAY.
 - Πατήστε το κουμπί STOP για επιστροφή στο αρχικό μενού.

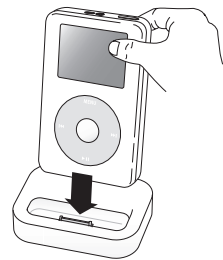


- Ανατρέξτε στη σελίδα 18 για τις συμβατές συσκευές iPod.
- Η συμβατότητα εξαρτάται από την έκδοση λογισμικού της συσκευής iPod.
- Για να προβάλετε βίντεο από μια συσκευή iPod, πρέπει να συνδέσετε την έξοδο VIDEO με την τηλεόρασή σας (βλ. σελ. 12).
- Το βίντεο iPod είναι διαθέσιμο όταν η έξοδος βίντεο είναι έξοδος σύνθετου σήματος.
- Αν θέλετε να βλέπετε βίντεο σε iPod μέσω εξόδου VIDEO, αλλάξτε τη ρύθμιση σύνθετου(CVBS) στην πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασης.
- Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου, αναπαράγεται αυτόματα το επόμενο αρχείο.
- Αν το συνδεδεμένο iPod δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή βίντεο, εμφανίζεται το μήνυμα "Cannot play video files saved on this iPod" όταν επιλέξετε το μενού Video.
- Αν επιλέξετε τη λειτουργία iPod κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης του ήχου HDMI, η είσοδος HDMI θα αλλάξει αυτόματα στη λειτουργία OFF.
- Η λειτουργία επανάληψης δεν είναι διαθέσιμη κατά την προβολή του βίντεο iPod.



Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων με το χαρακτηριστικό USB Host

Μπορείτε να συνδέσετε και να αναπαραγάγετε αρχεία από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB όπως MP3 player, μνήμη USB κ.λπ., χρησιμοποιώντας τη λειτουργία USB της συσκευής αναπαραγωγής.

1 συνδέστε το καλώδιο USB.

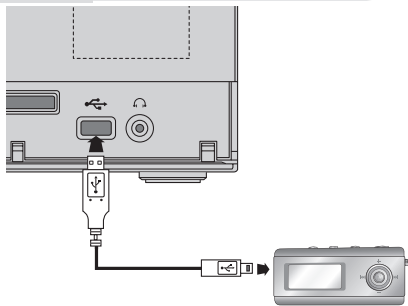

2 Πατήστε το κουμπί FUNC. στην κύρια μονάδα ή το κουμπί PORT στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας USB.

- Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η οθόνη USB SORTING και αναπαραγάγεται ο αποθηκευμένος φάκελος.



Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■).

Σημείωση

- Υποστηρίζονται τα αρχεία βίντεο DivX, WMV, MPEG κ.λπ.
- Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB, απενεργοποιήστε τη μονάδα ή θέστε την σε άλλη λειτουργία πριν συνδέσετε το καλώδιο USB.
- Η σειρά αναπαραγωγής είναι η ακόλουθη: MP3/WMA → DIVX → JPEG.

Παράλειψη προς τα Εμπρός / Πίσω

Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο **◀◀ ▶▶**.

- Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέσετε το πλήκτρο **▶▶** θα επιλέγεται το επόμενο αρχείο.
- Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέσετε το πλήκτρο **◀◀** θα επιλέγεται το προηγούμενο αρχείο.


Γρήγορη αναπαραγωγή

Για να αναπαραγάγετε τον δίσκο με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιέστε το πλήκτρο **◀◀ ▶▶** κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Κάθε φορά που πατάτε ένα από τα κουμπιά, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει ως εξής:

◀◀ x 2 → ◀◀ x 4 → ◀◀ x 8 ή **▶▶ x 2 → ▶▶ x 4 → ▶▶ x 8**

- Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **PLAY** (▶).

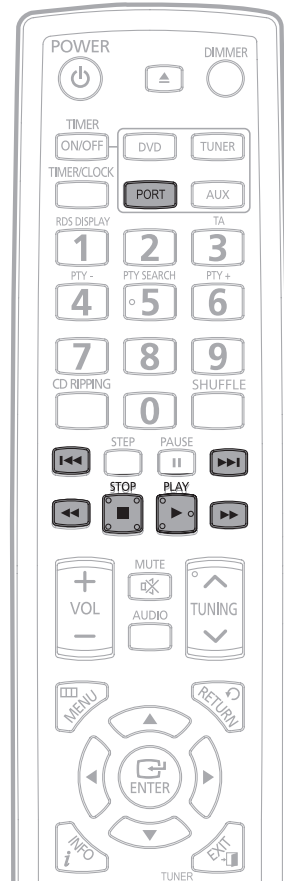

Προδιαγραφές υποδοχής USB Host

Προδιαγραφές υποδοχής USB Host	- Υποστηρίζει συσκευές που είναι συμβατές με USB 1.1 ή USB 2.0. - Υποστηρίζει συσκευές που συνδέονται μέσω καλωδίου USB τύπου A. - Υποστηρίζει συσκευές που είναι συμβατές με UMS (συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB) έκδοση 1.0. - Υποστηρίζει συσκευές των οποίων η συνδεδεμένη μονάδα έχει διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT (FAT, FAT16, FAT32).
Μη συμβατές συσκευές	- Δεν υποστηρίζει συσκευές για τις οποίες απαιτείται η εγκατάσταση ξεχωριστού προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή (Windows). - Δεν υποστηρίζει τη σύνδεση σε διανομέα USB. - Ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται συσκευές USB που συνδέονται μέσω καλωδίου προέκτασης USB. - Οι συσκευές USB για τις οποίες απαιτείται ξεχωριστή πηγή ρεύματος χρειάζεται να συνδεθούν στη συσκευή αναπαραγωγής με τη ξεχωριστή σύνδεση τροφοδοσίας.
Περιορισμοί λειτουργίας	- Αν η συνδεδεμένη συσκευή έχει εγκατεστημένες πολλαπλές μονάδες (ή διαμερίσματα), μπορεί να συνδεθεί μόνο μία μονάδα (ή διαμέρισμα). - Μια συσκευή που υποστηρίζει μόνο USB 1.1 ενδέχεται να παρουσιάσει διαφορά στην ποιότητα της εικόνας, ανάλογα με τη συσκευή.

GRE

Συμβατές συσκευές

- Συσκευή αποθήκευσης USB
- Συσκευή αναπαραγωγής MP3
- Ψηφιακή κάμερα
- Αφαιρούμενη μονάδα σκληρού δίσκου
 - Υποστηρίζονται αφαιρούμενες μονάδες σκληρού δίσκου που διαθέτουν λιγότερα από 160 Gbyte. Οι αφαιρούμενες μονάδες σκληρού δίσκου που διαθέτουν 160 Gbyte ή περισσότερα ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται, ανάλογα με τη συσκευή.
 - Αν η συνδεδεμένη συσκευή δεν λειτουργεί λόγω ανεπαρκούς τροφοδοσίας ρεύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ξεχωριστό καλώδιο ρεύματος για την τροφοδοσία της με ρεύμα, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Τα βύσματα των καλωδίων USB ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον κατασκευαστή της συσκευής USB.
- Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB: Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB μίας υποδοχής και συσκευή ανάγνωσης καρτών USB πολλαπλών υποδοχών.
 - Ανάλογα με τον κατασκευαστή, η συσκευή ανάγνωσης καρτών USB ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.
 - * Αν εγκαταστήσετε πολλαπλές συσκευές μνήμης σε μια συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα.

Συμβατές μορφές αρχείων

Μορφή	Όνομα αρχείου	Επέκταση αρχείου	Ρυθμός bit	Έκδοση	Pixel	Συχνότητα δειγματοληψίας
Φωτογραφία	JPG	JPG .JPEG	—	—	640x480	—
Μουσική	MP3	.MP3	8~320kbps	—	—	44.1kHz
	WMA	.WMA	Stereo:48~384kbps	V8	—	44.1kHz
			Mono:64~192kbps			
Ταινία	DivX	.AVI	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- Δεν υποστηρίζεται το CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- Δεν υποστηρίζονται οι ψηφιακές κάμερες που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο PTP ή απαιτούν εγκατάσταση επιπλέον προγραμμάτων κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή.
- Δεν υποστηρίζονται οι συσκευές που χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων NTFS. (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT 16/32 [File Allocation Table 16/32]).
- Δεν λειτουργεί με συσκευές MTP (Media Transfer Protocol) που έχουν ενεργοποιημένο το Janus.
- Δεν υποστηρίζονται αρχεία MPEG 1 Layer 1 (MP1).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τον δίσκο που αναπαράγεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Πιέστε το πλήκτρο INFO.

- Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲ ▼ για να μεταβείτε στο επιθυμητό στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER για να το επιλέξετε.

DVD

DVD	Info
Title	: 001
Chapter	: 001
Playing Time	: 00:00:36
Audio	: *** 5.1 CH
Subtitle	: Off
0-9 NUMBER	Ⓜ SELECT



Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

DIVX

DivX	Info
Title	: 001
Playing Time	: 00:00:36
Audio	: MP3 1 / 1
Subtitle	: Off
⏮ CHANGE	Ⓜ SELECT



Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

- **Τι είναι ο Τίτλος;**
Η ταινία που περιέχεται σε δίσκο DVD.
- **Τι είναι το Κεφάλαιο;**
Κάθε τίτλος σε δίσκο DVD χωρίζεται σε πολλά μικρότερα τμήματα που ονομάζονται "κεφάλαια".
-  **εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης!**
Αν αυτό το σύμβολο εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης ενώ πατάτε κουμπιά, η αντίστοιχη λειτουργία δεν είναι δυνατή με το δίσκο που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή.

Σημείωση

- Αναλόγως του δίσκου, η εμφάνιση πληροφοριών του δίσκου μπορεί να είναι διαφορετική.



Γρήγορη/Αργή Αναπαραγωγή

GRE




Γρήγορη Αναπαραγωγή

DVD


CD

MP3

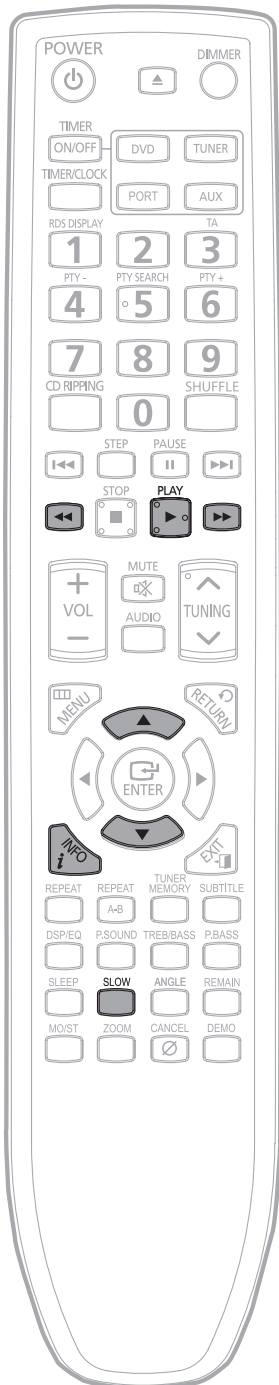

Πιέστε το πλήκτρο ◀▶ δυο φορές.

- Κάθε φορά που πατάτε ένα από τα κουμπιά δύο φορές κατά την αναπαραγωγή, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει ως εξής:

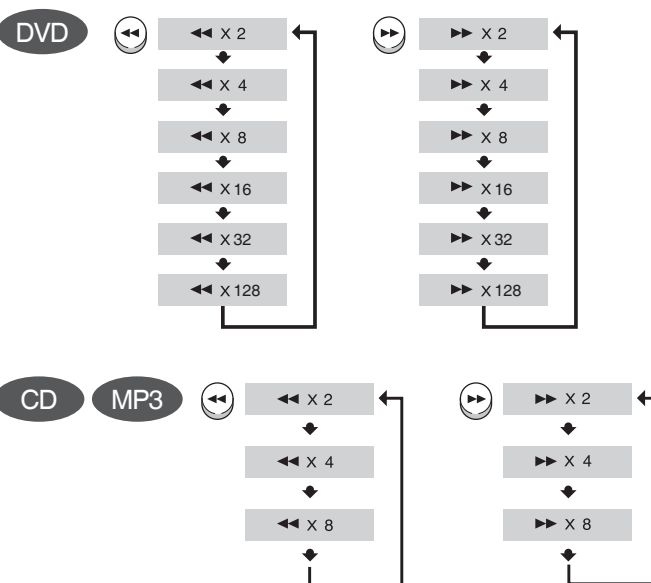

- Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY (▶).




Αργή Αναπαραγωγή

Πιέστε το πλήκτρο SLOW.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :



- Στον τρόπο λειτουργίας παύσης ή αργής αναπαραγωγής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ◀▶ για να κάνετε τις εξής επιλογές:

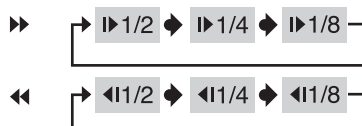

- Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY (▶).

Σημείωση

- Κατά τη διάρκεια της ταχείας αναπαραγωγής ενός δίσκου CD or MP3-CD δεν ακούγεται ήχος.
- Δεν ακούγεται κανένας ήχος κατά την αργή αναπαραγωγή ή την αναπαραγωγή κίνησης βήματος.
- Κατά την αργή αναπαραγωγή ενός DIVX, η ταχύτητα αναπαραγωγής ενδέχεται να είναι μη φυσιολογική.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Παράλειψη Σκηνών/Τραγουδιών

DVD

MP3

JPEG

DIVX

CD

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο **⏮⏭**.

- Κάθε φορά που πατάτε στιγμιαία το πλήκτρο κατά την αναπαραγωγή, αναπαράγεται το προηγούμενο ή το επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή κατάλογος (αρχείο).

DVD

JPEG

DIVX



MP3



CD



Αναπαραγωγή καρέ προς καρέ

DVD

DivX



Πιέστε το πλήκτρο **STEP**.


- Η εικόνα μετακινείται προς τα εμπρός κατά ένα καρέ κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.



Λειτουργία Γωνίας Κάμερας


GRE

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε την συγκεκριμένη σκηνή από διάφορες γωνίες.

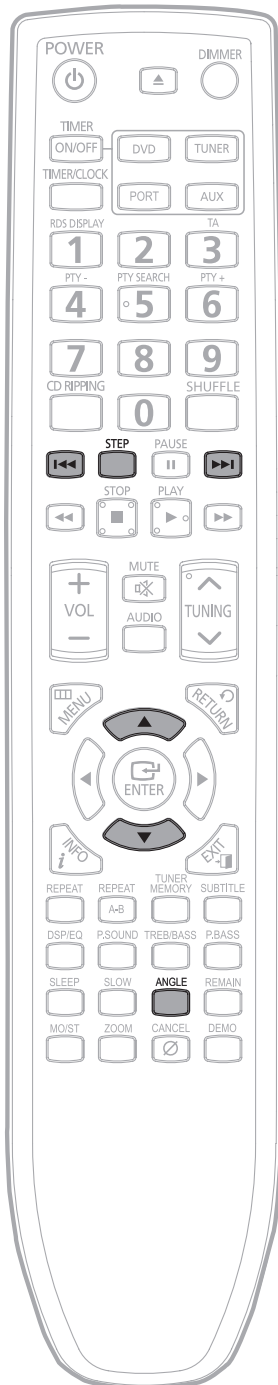




DVD

1 Πιέστε το πλήκτρο **ANGLE**.

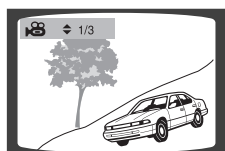

2 Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης **▲▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η οπτική γωνία αλλάζει ως εξής :

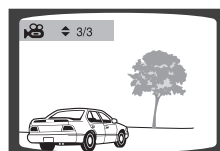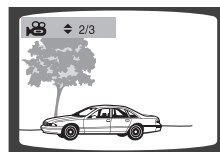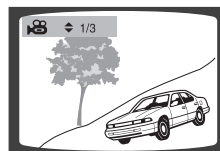

Σημείωση

- Η λειτουργία της Γωνίας Κάμερας είναι εφικτή μόνο όταν ο δίσκος περιέχει πολλαπλές γωνίες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Επανάληψη της Αναπαραγωγής

Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε ένα κεφάλαιο, έναν τίτλο, ένα track (τραγουδι) ή κατάλογο (αρχείο MP3).

DVD

CD

MP3

DIVX

Πιέστε το πλήκτρο REPEAT.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την αναπαραγωγή, οι λειτουργίες της επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζουν ως εξής:

DVD Title → Chapter → Off

DIVX Track → Folder → Off

MP3 ⇒ → → → →


CD ⇒ → → →

πιλογές στην Επανάληψη της Αναπαραγωγής

- Track:** Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
- Folder:** Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου
- Title:** Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου τίτλου.
- Chapter:** Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου κεφαλαίου.
- Off:** Ακυρώνει την Επανάληψη της Αναπαραγωγής.
- ⇒ Κανονική (CD ήχου (CD-DA)/MP3): Τα κομμάτια ενός δίσκου αναπαράγονται με τη σειρά που έχουν εγγραφεί στο δίσκο.
- Επανάληψη κομματιού (CD ήχου (CD-DA)/MP3)
- Επανάληψη φακέλου (MP3)
- Επανάληψη όλων (CD ήχου (CD-DA)): Επαναλαμβάνονται όλα τα κομμάτια.
- Τυχαία (CD ήχου (CD-DA)/MP3) (Κάθε κομμάτι αναπαράγεται μία φορά).
 - Κατά την αναπαραγωγή ενός CD ήχου (CD-DA): Η επιλογή τυχαίας αναπαραγωγής αναπαράγει τα κομμάτια ενός δίσκου με τυχαία σειρά.
 - Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου MP3: Η επιλογή τυχαίας αναπαραγωγής αναπαράγει τα αρχεία ενός φακέλου με τυχαία σειρά.



• Για δίσκους CD, MP3, DIVX, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί SHUFFLE για να αναπαράγετε κομμάτια με τυχαία σειρά. (Κάθε κομμάτι αναπαράγεται μία φορά).

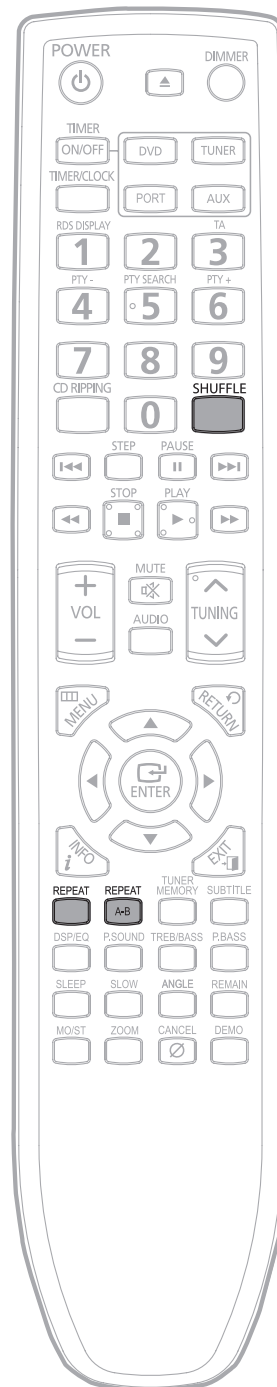



Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος A-B

GRE

DVD

CD

MP3

DIVX

1

Πατήστε το κουμπί REPEAT A-B στο σημείο όπου θέλετε να αρχίσει η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (A).

DVD

DIVX

Repeat A-B A-

CD

MP3

A-B A-

2

Πατήστε το κουμπί REPEAT A-B στο σημείο όπου θέλετε να σταματήσει η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (B).

DVD

DIVX

Repeat A-B A-B

CD

MP3

A-B A-B

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

3

Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε και πάλι το κουμπί REPEAT A-B.

DVD

DIVX

Repeat A-B Off

CD

MP3

⇒




- Η λειτουργία Επανάληψη A-B δεν λειτουργεί με δίσκους JPEG.
- Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στα σημεία A και B πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 5 δευτερόλεπτα.



Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεγεθύνετε μία συγκεκριμένη περιοχή της εμφανιζόμενης εικόνας.




Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης)


DVD DIVX JPEG

1 Πιέστε το πλήκτρο ZOOM.

Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, το επίπεδο της μεγέθυνσης αλλάζει με την εξής σειρά:
2 x → 4 x → OFF.

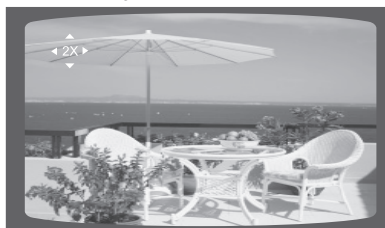


2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ◀, ▶ για να μεταβείτε στην περιοχή της εικόνας που θέλετε να μεγεθύνετε.

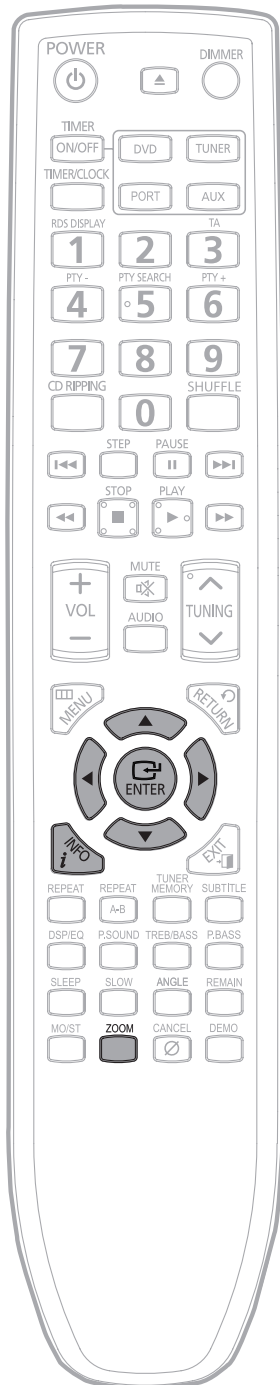



ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΉΧΟΥ/ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ

GRE



Επιλογή Γλώσσας Ήχου


1. Πιέστε το πλήκτρο INFO.
2. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲▼ για να επιλέξετε το Audio (Ήχος).
3. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ◀▶ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα διαλόγων.
 - Ανάλογα με το ποιες γλώσσες έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο DVD, με κάθε πάτημα του πλήκτρου επιλέγεται και ακούγεται μια διαφορετική γλώσσα (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, κλπ.).

DVD DIVX

DVD	Info
Title	: 001
Chapter	: 001
Playing Time	: 00:00:40
Audio	: *** 5.1 CH
Subtitle	: Off
◀▶ CHANGE Ⓜ SELECT	

DivX	Info
Title	: 001
Playing Time	: 00:01:16
Audio	: MP3 1/1
Subtitle	: Off
◀▶ CHANGE Ⓜ SELECT	

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Επιλογή Γλώσσας Υπότιτλων

1. Πιέστε το πλήκτρο INFO.
2. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲▼ για να επιλέξετε το Subtitle (Υπότιτλοι).
3. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ◀▶ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.

DVD DIVX

DVD	Info
Title	: 001
Chapter	: 001
Playing Time	: 00:00:46
Audio	: *** 5.1 CH
Subtitle	: Off
◀▶ CHANGE Ⓜ SELECT	

DivX	Info
Title	: 001
Playing Time	: 00:01:16
Audio	: MP3 1/1
Subtitle	: Off
◀▶ CHANGE Ⓜ SELECT	

Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί AUDIO ή SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μια γλώσσα ήχου ή υποτίτλων.
- Αναλόγως του δίσκου, οι λειτουργίες της γλώσσας Ήχου / Υπότιτλων μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.
- Αν χρησιμοποιήσετε το κουμπί AUDIO για να επιλέξετε "DTS", δεν ακούγεται ήχος και στην οθόνη εμφανίζεται το παρακάτω:





Άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή/ Τραγούδι



Μετακίνηση σε έναν τίτλο


DVD

DIVX

1. Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.
2. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης **▲ ▼** για να επιλέξετε το Title (Τίτλος).
3. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης **◀ ▶** ή τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

DVD		Info
Title	: 001	
Chapter	: 001	
Playing Time	: 00:00:11	
Audio	: *** 5.1 CH	
Subtitle	: Off	
◀▶ CHANGE		Ⓜ SELECT

DivX		Info
Title	: 001	
Playing Time	: 00:01:16	
Audio	: MP3 1/1	
Subtitle	: Off	
◀▶ CHANGE		Ⓜ SELECT




Μετακίνηση σε ένα κεφάλαιο

DVD

1. Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.
2. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης **▲ ▼** για να επιλέξετε το Chapter (Κεφάλαιο).
3. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης **◀ ▶** ή τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε το επιθυμητό κεφάλαιο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

DVD		Info
Title	: 001	
Chapter	: 001	
Playing Time	: 00:00:11	
Audio	: *** 5.1 CH	
Subtitle	: Off	
◀▶ CHANGE		Ⓜ SELECT



Μετακίνηση σε ένα χρονικό σημείο

DVD

DIVX

1. Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.
2. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης **▲ ▼** για να επιλέξετε το Playing Time (Χρόνος αναπαραγωγής).
3. Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

DVD		Info
Title	: 001	
Chapter	: 001	
Playing Time	: 00:00:36	
Audio	: *** 5.1 CH	
Subtitle	: Off	
0-9 NUMBER		Ⓜ SELECT

DivX		Info
Title	: 001	
Playing Time	: 00:00:36	
Audio	: MP3 1/1	
Subtitle	: Off	
◀▶ CHANGE		Ⓜ SELECT

Σημείωση

- Με τα πλήκτρα **◀▶▶▶** από το τηλεχειριστήριο μπορείτε να μετακινηθείτε άμεσα στον τίτλο, κεφάλαιο ή track που επιθυμείτε.
- Αναλόγως του δίσκου, πιθανόν να μην μπορείτε να μετακινηθείτε στον επιλεγμένο τίτλο ή χρόνο.



Χρήση του Μενού του Δίσκου

GRE

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού για τη γλώσσα του ήχου, τους υπότιτλους, το προφίλ κλπ. Τα περιεχόμενα στο μενού του δίσκου DVD διαφέρουν από δίσκο σε δίσκο.

DVD

- Στον τρόπο
1 λειτουργίας διακοπής,
πατήστε το πλήκτρο
MENU.



- Πιέστε τα πλήκτρα **▲**, **▼**
2 για να μεταβείτε στο <Disc
Menu> στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί **ENTER**
δύο φορές.



- Πιέστε το κουμπί **▲**, **▼** κέρσορα
3 για να επιλέξετε το επιθυμητό
στοιχείο και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί **ENTER**.




- Πιέστε το κουμπί **▲**, **▼**, **◀**, **▶**
4 κέρσορα για να επιλέξετε το
επιθυμητό στοιχείο και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί **ENTER**.



Πατήστε το πλήκτρο **RETURN** για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

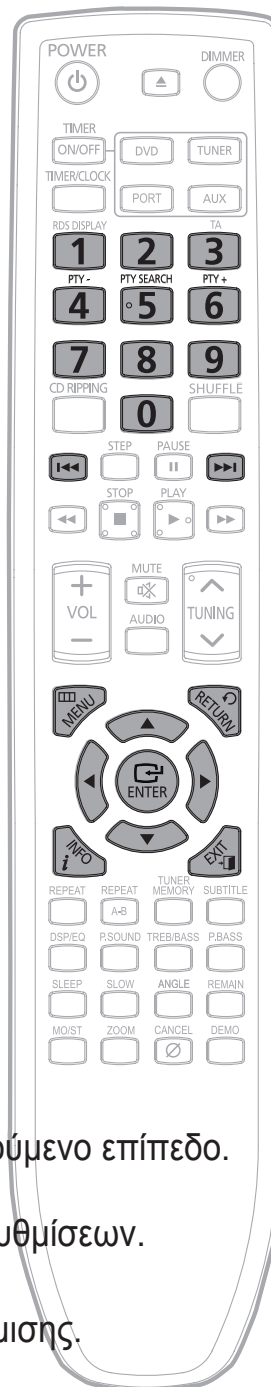

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Χρήση του Μενού του Τίτλου

Για DVD τα οποία περιέχουν πολλαπλούς τίτλους, μπορείτε να δείτε τον τίτλο της κάθε ταινίας. Αναλόγως του δίσκου, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι εφικτή.

DVD

Στον τρόπο
1 λειτουργίας διακοπής,
πατήστε το πλήκτρο
MENU.



Πατήστε τα κουμπιά
κατεύθυνσης **▲**, **▼** για να
2 μετακινηθείτε στο 'Title
Menu' (Μενού τίτλου) και,
στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί **ENTER** δύο φορές.



Πιέστε το κουμπί **▲**, **▼** κέρσορα
για να επιλέξετε το επιθυμητό
3 στοιχείο και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί **ENTER**.




Πιέστε το κουμπί **▲**, **▼**, **◀**, **▶**
4 κέρσορα για να επιλέξετε το
επιθυμητό στοιχείο και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί **ENTER**.



Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

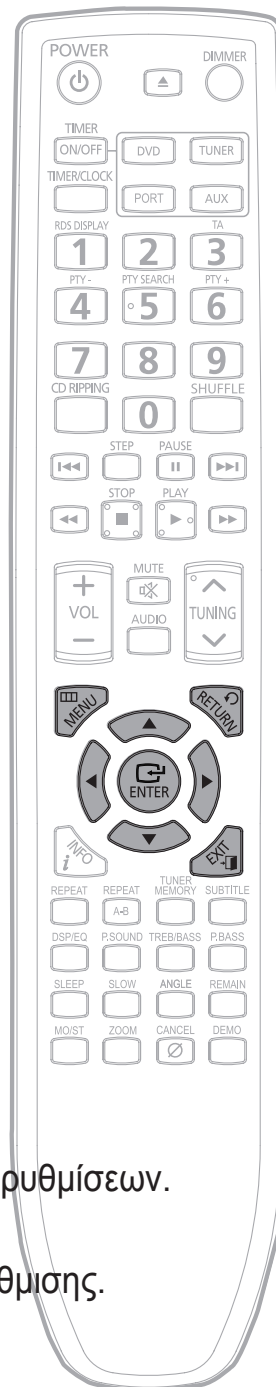

Ρύθμιση της γλώσσας

Η γλώσσα για την Οθόνη Ενδείξεων (OSD) είναι ρυθμισμένη εκ των προτέρων στα Αγγλικά.

- 1** Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.



- 2** Πιέστε το πλήκτρο **▲ ▼** για να μεταβείτε στο 'Setup' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.



- 3** Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης **▲ ▼** για να επιλέξετε το 'Language Setup' (Ρύθμιση γλώσσας) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.




- 4** Πιέστε τα πλήκτρα **▲ , ▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.


- Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, αν είχατε ορίσει ως γλώσσα τα Αγγλικά, το OSD θα εμφανιστεί στα Αγγλικά.



Επιλογή της γλώσσας μενού της συσκευής αναπαραγωγής

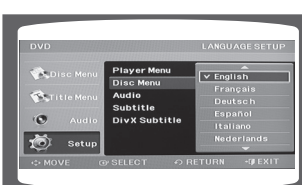

Επιλογή της γλώσσας μενού δίσκου (που είναι εγγεγραμμένη στο δίσκο)

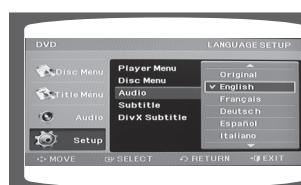

Επιλογή της Γλώσσας Ήχου (αποθηκευμένη στον δίσκο)



Επιλογή της Γλώσσας Υποτίτλων (αποθηκευμένη στον δίσκο)



Επιλογή της Γλώσσας Μενού Δίσκου (αποθηκευμένη στον δίσκο)


* Εάν η γλώσσα που επιλέξατε δεν υπάρχει στον δίσκο, η γλώσσα του μενού δεν θα αλλάξει ακόμα κι αν το ρυθμίσετε στην επιθυμητή γλώσσα.

Πατήστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.




Ρύθμιση του Τύπου της Οθόνης της Τηλεόρασης

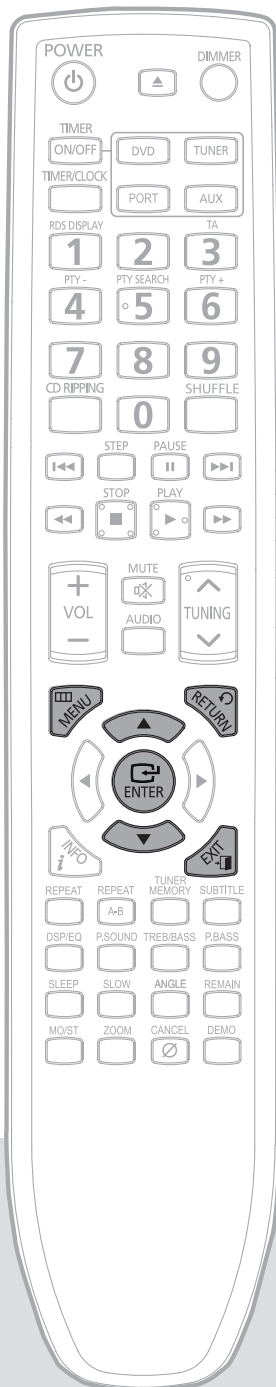


Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.



Πιέστε το πλήκτρο **▲▼** για να μεταβείτε στο <Setup> και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

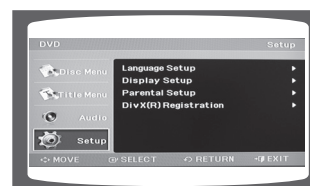

Πιέστε το πλήκτρο **▲▼** για να μεταβείτε στο 'Display Setup' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

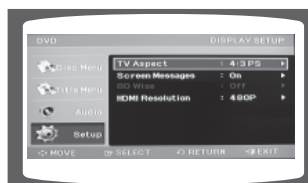

Πιέστε το πλήκτρο **▲▼** για να μεταβείτε στο 'Tv Aspect' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

• Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας '4:3 Letter Box', '4:3 Pan&Scan' ή '16:9 Wide' (Ευρεία) για την τηλεόρασή σας.



Πιέστε το πλήκτρο **▲▼** για να μεταβείτε στο 'Screen Messages' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

• Μπορείτε να επιλέξετε 'On' (Ενεργοποίηση) ή 'Off' (Απενεργοποίηση).
On (Ενεργοποίηση): μπορείτε να δείτε μηνύματα στη οθόνη.
Off (Απενεργοποίηση): δεν μπορείτε να δείτε μηνύματα στη οθόνη.



Ρύθμιση της Αναλογίας Διαστάσεων της οθόνης (Μέγεθος Οθόνης)

Ο λόγος της οριζόντιας προς την κάθετη διάσταση της οθόνης μιας συμβατικής τηλεόρασης είναι 4:3, ενώ σε τηλεοράσεις ευρείας οθόνης και υψηλής ευκρίνειας είναι 16:9. Αυτός ο λόγος ονομάζεται αναλογία διαστάσεων της οθόνης. Όταν αναπαράγονται DVD που είναι γραμμένα σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης, θα πρέπει να ρυθμίσετε την αναλογία διαστάσεων οθόνης για να ταιριάζει στην τηλεόρασή σας ή στην οθόνη σας.

- * Για τις συμβατικές τηλεοράσεις, επιλέξτε είτε "4:3PS" είτε "4:3LB", ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Εάν έχετε τηλεόραση ευρείας οθόνης επιλέξτε "WIDE/HDTV".

16:9 Wide

- : Επιλέξτε αυτό το χαρακτηριστικό για να δείτε εικόνα 16:9 σε πλήρη οθόνη σε τηλεόραση ευρείας οθόνης.
- Απολαύστε την διάσταση της ευρείας οθόνης.




4:3LB (4:3 Letter box)

- : Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαραγάγετε εικόνα 16:9 σε 4:3LB σε συμβατική τηλεόραση.
- Μαύρα περιθώρια θα παρουσιασθούν στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης.



4:3PS (4:3 Pan&Scan)

- : Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαραγάγετε εικόνα 16:9 σε 4:3PS σε συμβατική τηλεόραση.
- Μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο το κεντρικό μέρος της οθόνης, (αποκόπτεται η εικόνα 16:9 αριστερά και δεξιά).

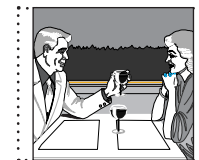

Σημείωση

- Εφόσον οι δίσκοι DVD γράφονται σε διάφορες διαμορφώσεις εικόνας, θα εμφανίζονται διαφορετικοί αναλόγως του λογισμικού, του τύπου της τηλεόρασης και της ρύθμισης αναλογίας διαστάσεων εικόνας της τηλεόρασης.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.



Ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου (Κατηγορία Ταξινόμησης)

Χρησιμοποιήστε αυτή την λειτουργία για να εμποδίσετε την αναπαραγωγή DVD με ακατάλληλο ή βίαιο περιεχόμενο, το οποίο δεν θέλετε να δούνε τα παιδιά σας.


1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.



2 Πιέστε το πλήκτρο **▲ ▼** για να μεταβείτε στο 'Setup' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.




3 Πιέστε το πλήκτρο **▼** για να μεταβείτε στο 'Parental Setup' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

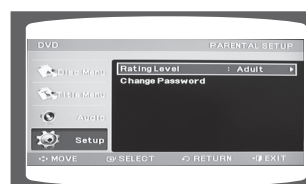

4 Πιέστε τα πλήκτρα **▲, ▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία ταξινόμησης και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Εάν επιλέξετε την Κατηγορία 6, οι δίσκοι με περιεχόμενο Κατηγορίας 7 ή μεγαλύτερο δεν θα αναπαράγονται.
- Ο μεγαλύτερος αριθμός κατηγορίας υποδηλώνει ότι το περιεχόμενο είναι βίαιο ή αυστηρώς ακατάλληλο

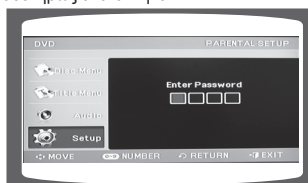

5 Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι "7890".
- Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση, θα μεταβείτε αυτόματα στην προηγούμενη οθόνη.

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι εφικτή εφόσον το DVD διαθέτει πληροφορίες κατηγορίας ταξινόμησης.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

45

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Ρύθμιση του Κωδικού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό για τον Γονικό Έλεγχο (κατηγορία ταξινόμησης).


1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.




2 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ▼ για να μεταβείτε στο 'Setup' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.



3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο 'Parental Setup' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

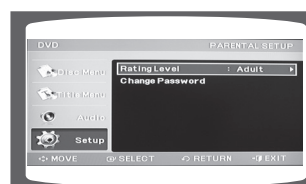

4 Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης ▲, ▼ για να επιλέξετε το 'Change Password' (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

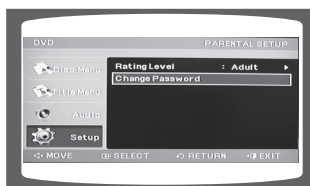

5 Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Εισάγετε τον παλιό κωδικό, τον νέο κωδικό και επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό.
- Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.



Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.


Πατήστε το κουμπί **CANCEL** (ΑΚΥΡΩΣΗ) για να ακυρώσετε τα αριθμητικά σφάλματα κατά την πληκτρολόγηση κωδικού πρόσβασης.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.



Ρύθμιση του DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν παρακολουθείτε ταινίες σε χαμηλή ένταση το βράδυ.

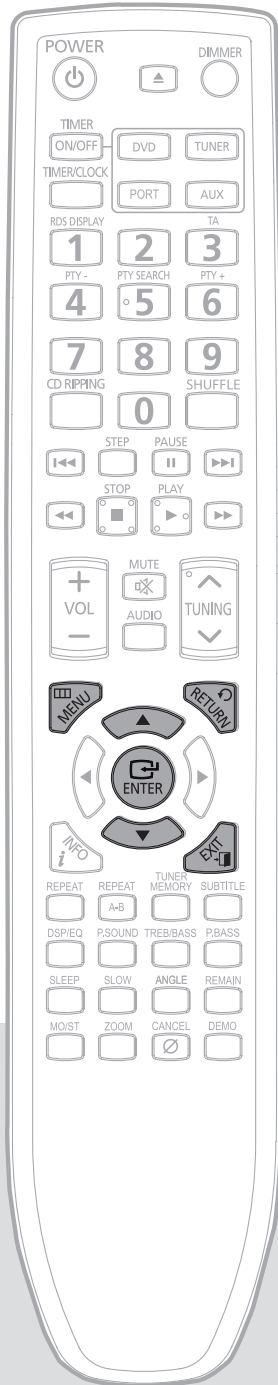

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.



2 Πιέστε το πλήκτρο **▲▼** για να μεταβείτε στο 'Audio' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.



3 Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης **▲▼** για να επιλέξετε το 'DRC' και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πιέστε τα πλήκτρα **▲▼** για να ρυθμίσετε στο 'DRC'.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το DRC σε τιμές μεταξύ 0 και 8. Ρυθμίστε το στη βέλτιστη τιμή.



Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.

Ρύθμιση του AV SYNC

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με ψηφιακή τηλεόραση μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση μεταξύ εικόνας και ήχου. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο καθυστέρησης του ήχου έτσι ώστε να συγχρονιστεί με την εικόνα.

1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο **MENU**.



2 Πιέστε το πλήκτρο **▲**, **▼** για να μεταβείτε στο 'Audio' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.



3 Πιέστε τα πλήκτρα **▲**, **▼** για να μεταβείτε στο 'AV-SYNC' και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 Πιέστε τα πλήκτρα **▲**, **▼** για να επιλέξετε τον Χρόνο Καθυστέρησης του AV-SYNC και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου μεταξύ 0 ms και 300 ms. Κάντε τη βέλτιστη ρύθμιση.



Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.



Πληροφορίες για την εκπομπή RDS

Χρήση του συστήματος RDS (Σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων) για τη λήψη σταθμών FM

Η λειτουργία RDS δίνει στους σταθμούς FM τη δυνατότητα να αποστέλλουν ένα πρόσθετο σήμα μαζί με τα συνηθισμένα σήματα εκπομπής. Για παράδειγμα, οι σταθμοί αποστέλλουν το όνομα των σταθμών τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το είδος του προγράμματος που εκπέμπουν, όπως αθλητικά ή μουσική κ.λπ.



Κατά το συντονισμό με έναν σταθμό FM που παρέχει την υπηρεσία RDS, στην οθόνη ανάβει η ένδειξη RDS.

Περιγραφή της λειτουργίας RDS

- **PTY (Τύπος προγράμματος):** Εμφανίζει τον τύπο του προγράμματος που εκπέμπεται τη δεδομένη στιγμή.
- **PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος):** Υποδηλώνει το όνομα του σταθμού εκπομπής και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
- **RT (Κείμενο ραδιοφώνου):** Αποκωδικοποιεί την εκπομπή κειμένου από έναν σταθμό (εάν υπάρχει) και αποτελείται από 64 χαρακτήρες το πολύ.
- **CT (Ωρα ρολογιού):** Αποκωδικοποιεί το ρολόι πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM. Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να μην μεταδίδουν πληροφορίες PTY, RT ή CT, οπότε οι ενδείξεις αυτές μπορεί να μην εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση.
- **TA (Ενημέρωση για την κίνηση):** Όταν αναβοσβήνει αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενημέρωση για την κίνηση.

- Η λειτουργία RDS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν ο σταθμός με τον οποίο συντονιστήκατε δεν εκπέμπει σωστά το σήμα RDS ή αν το σήμα έχει ασθενές ισχύ.

Για την εμφάνιση των σημάτων RDS

Μπορείτε να δείτε τα σήματα RDS που ο σταθμός αποστέλλει στην οθόνη.



Πιέστε το κουμπί RDS DISPLAY ενώ ακούτε έναν σταθμό FM.

- Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η οθόνη αλλάζει για να σας δείξει τις ακόλουθες πληροφορίες:
PS NAME → RT → CT → Frequency

- **PS (Υπηρεσία προγράμματος):** Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη "PS" και έπειτα εμφανίζονται τα ονόματα των σταθμών. Εάν δεν αποστέλλεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη "NO PS".
- **RT (Κείμενο ραδιοφώνου):** Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη "RT" και έπειτα εμφανίζονται τα μηνύματα κειμένου που αποστέλλει ο σταθμός. Εάν δεν αποστέλλεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη "RT".
- **Frequency (Συχνότητα):** Η συχνότητα του σταθμού (υπηρεσία μη RDS)

Σχετικά με τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη

Όταν στην οθόνη εμφανίζονται σήματα PS ή RT, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι χαρακτήρες.

- Το παράθυρο εμφάνισης δεν μπορεί να διαφοροποιήσει τα κεφαλαία από τα πεζά γράμματα και χρησιμοποιεί πάντοτε κεφαλαία.
- Το παράθυρο εμφάνισης δεν μπορεί να εμφανίσει τονισμένα γράμματα. Για παράδειγμα, το "A" μπορεί να αντιστοιχεί σε κάποιο τονισμένο γράμμα "A" όπως "Ä, Å, Ä, Å και Ä".

- Εάν η αναζήτηση τελειώσει αμέσως, οι ενδείξεις "PS" και "RT" δεν θα εμφανιστούν στην οθόνη.

Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και λειτουργία PTY-SEARCH

Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε συγκεκριμένο είδος προγράμματος από τα προεπιλεγμένα κανάλια ορίζοντας τους κωδικούς PTY.

Αναζήτηση προγράμματος με τους κωδικούς PTY

Προτού ξεκινήσετε, μην ξεχνάτε τα εξής...

- Η λειτουργία PTY Search (Αναζήτηση PTY) είναι διαθέσιμη μόνο για προεπιλεγμένους σταθμούς.
- Για να σταματήσετε την αναζήτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πιέστε το κουμπί STOP κατά την αναζήτηση.
- Υπάρχει χρονικό όριο για την εκτέλεση των παρακάτω βημάτων. Εάν η ρύθμιση ακυρωθεί προτού τελειώσετε, ξεκινήστε πάλι από το βήμα 1.



- 1 Πιέστε το κουμπί **PTY SEARCH** ενώ ακούτε έναν σταθμό FM.
- 2 Πιέστε το κουμπί **PTY-** ή **PTY+** έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός κωδικός PTY.
 - Στην οθόνη εμφανίζονται οι κωδικοί PTY που περιγράφονται στα δεξιά.
- 3 Πιέστε πάλι το κουμπί **PTY SEARCH**, ενόσω ο κωδικός PTY που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα βρίσκεται ακόμη στην οθόνη.
 - Αν η αναζήτηση είναι για τον ίδιο "PTY", θα διακοπεί. Αν δεν υπάρχει ο ίδιος "PTY", θα εκτελεστεί κυκλική αναζήτηση και μετά θα διακοπεί στην αρχή.

Ένδειξη	Τύπος προγράμματος
NEWS	Νέα, όπου συμπεριλαμβάνονται ανακοινώσεις απόψεις και αναφορές
AFFAIRS	Διάφορα θέματα, στα οποία περιλαμβάνεται ένα τρέχον γεγονός, τεκμηρίωση και ανάλυση.
INFO	Πληροφορίες, όπου συμπεριλαμβάνονται μέτρα και σταθμά, επιστροφές και πρόγνωση καιρού, θέματα που ενδιαφέρουν τον πελάτη, ιατρική ενημέρωση κ.λπ.
SPORT	Σπορ
EDUCATE	Εκπαίδευση
DRAMA	Θεατρικές ραδιοφωνικές σειρές κ.λπ.
CULTURE	Πολιτισμός-Εθνικός ή τοπικός πολιτισμός συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών προβλημάτων, της κοινωνικής επιστήμης, της γλώσσας, του θεάτρου κ.λπ.
SCIENCE	Φυσική επιστήμη και τεχνολογία
VARIED	Άλλα-Ομιλία, ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα (κουίζ, παιχνίδι), συνέντευξη, κωμωδία και σατυρικό έργο κ.λπ.
POP M	Μουσική ποπ
ROCK M	Μουσική ροκ
M.O.R.M	Σύγχρονη μουσική της εποχής που μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στην κατηγορία «easy listening».
LIGHT M	Ελαφριά κλασική μουσική- Κλασική μουσική, ενόργανη και χορωδιακή μουσική

Ένδειξη	Τύπος προγράμματος
CLASSICS	Βαριά κλασική μουσική- Ορχηστρική και συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου και όπερα
OTHER M	Άλλη μουσική - Τζαζ, μουσική R&B country
WEATHER	Καιρός
FINANCE	Οικονομία
CHILDREN	Παιδικά προγράμματα
SOCIAL	Κοινωνικά θέματα
RELIGION	Θρησκεία
PHONE IN	Τηλέφωνο σε
TRAVEL	Ταξίδια
LEISURE	Αναψυχή
JAZZ	Μουσική τζαζ
COUNTRY	Μουσική Country
NATION.M	Δημοτικά τραγούδια
OLDIES	Μουσική Oldies
FOLK M	Παραδοσιακή μουσική
DOCUMENT	Ντοκιμαντέρ



Τηλεχειριστήριο

1 Πατήστε το κουμπί **TUNER**.

2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟΝ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ.

Χειροκίνητος Συντονισμός Πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■) για να επιλέξετε «**MANUAL**» (Χειροκίνητα) και στη συνέχεια, πιέστε σύντομα το πλήκτρο **TUNING**  ή  για βηματική αύξηση ή ελάττωση της συχνότητας.


Κύρια Συσκευή

1 Πατήστε το πλήκτρο **FUNC.** για να επιλέξετε τη μπάντα ραδιοφώνου FM.

2 Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.

Χειροκίνητος Συντονισμός

Πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■) για να επιλέξετε «**MANUAL**» (Χειροκίνητα) και στη συνέχεια, πιέστε σύντομα το πλήκτρο **◀◀ ▶▶** για βηματική αύξηση ή ελάττωση της συχνότητας.



- Με κάθε πάτημα του πλήκτρου, γίνεται εναλλαγή μεταξύ "STEREO" ή "MONO".
- Σε περιοχές που το σήμα λήψης είναι ασθενές, επιλέξτε τη θέση "MONO" για πιο καθαρή και χωρίς παρεμβολές εκπομπή.



Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών

GRE

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και:

♦ 15 σταθμούς FM

Παράδειγμα : Αποθήκευση στη μνήμη του σταθμού FM 89.10.

1 Πατήστε το κουμπί **TUNER** και επιλέξτε τη μπάντα των FM.

FM 91.90

2 Πατήστε **TUNING** $\wedge$ ή $\vee$ για να επιλέξετε "89.10"

- Ανατρέξτε στο Βήμα 2 στη σελίδα 51 για να συντονιστείτε αυτόματα ή μη αυτόματα σε κάποιον σταθμό.

FM 89.10

3 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER MEMORY**.

01 89.10

4 Πιέστε το πλήκτρο **TUNING** $\wedge$ ή $\vee$.

- Μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 15.

10 98.10

5 Πιέστε ξανά το κουμπί **TUNER MEMORY**.

- Αν δεν μπορείτε να πατήσετε το "TUNER MEMORY" (ΜΝΗΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ) σε 5 δευτερόλεπτα, ο αποθηκευμένος σταθμός εξαφανίζεται και εμφανίζεται η ένδειξη "FM".

FM 98.10

6 Για να αποθηκεύσετε άλλο σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ



Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να εκτελέσετε την εξαγωγή αρχείων με την έναρξη του δίσκου ή του κομματιού της επιλογής σας.

2 ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ USB.

♦ Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής CD (◀◀ ▶▶) για να επιλέξετε το επιθυμητό τραγούδι.

Μετά τη μεταγραφή του CD, στη συσκευή σας θα δημιουργηθεί ένας κατάλογος με το όνομα "RIPPING" και το όνομα του αρχείου θα είναι ίδιο με το όνομα του δίσκου.

- ◆ Πατήστε αυτό το κουμπί. Προβάλλεται το μήνυμα "TRACK RIPPING" (μεταγραφή κομματιού) και αρχίζει η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ CD.
- ◆ Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί. Προβάλλεται το μήνυμα "FULL CD RIPPING" (πλήρης μεταγραφή CD) και αρχίζει η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ CD.
- ◆ Κατά τη διάρκεια της εξαγωγής αρχείων από το CD, μην αποσυνδέσετε τη συσκευή USB.

◆ Όταν το HDMI audio (ήχος HDMI) είναι αναμμένο, το CD RIPPING (Εξαγωγή αρχείων από CD) δε λειτουργεί.



Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

GRE

- Ο χρονοδιακόπτης σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το σύστημα σε συγκεκριμένες στιγμές.
- Αν δεν επιθυμείτε πλέον την αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος, μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.
- Πριν ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα ώρα είναι σωστή.
- Για κάθε βήμα, έχετε μερικά δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να ρυθμίσει τις επιθυμητές επιλογές. Αν υπερβείτε αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ξεκινήσετε και πάλι.

Παράδειγμα: Επιθυμείτε να ξυπνάτε με μουσική κάθε πρωί.

1 Ενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί **POWER**.

2 Πατήστε τρεις φορές **TIMER/CLOCK** (Χρονοδιακόπτης/Ρολόι) και θα εμφανιστεί η ένδειξη **TIMER** (Χρονοδιακόπτης).

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

- Εμφανίζεται η ένδειξη **ON TIME** (ΩΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η ώρα που έχετε ήδη ρυθμίσει. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.

4 Ρυθμίστε την ώρα ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.

- α. Ρυθμίστε την ώρα πατώντας το πλήκτρο ◀ ή ▶.
- β. Πατήστε **ENTER** (ΕΙΣΑΓΩΓΗ).
 - Αναβοσβήνουν τα λεπτά.
- γ. Ρυθμίστε τα λεπτά πατώντας το πλήκτρο ◀ ή ▶.
- δ. Πατήστε **ENTER** (ΕΙΣΑΓΩΓΗ).
 - Εμφανίζεται η ένδειξη **OFF TIME** (ΩΡΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η ώρα που έχετε ήδη ρυθμίσει. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.

5 Ρυθμίστε την ώρα απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.

- α. Ρυθμίστε την ώρα πατώντας το πλήκτρο ◀ ή ▶.
- β. Πατήστε **ENTER** (ΕΙΣΑΓΩΓΗ).
 - Αναβοσβήνουν τα λεπτά.
- γ. Ρυθμίστε τα λεπτά πατώντας το πλήκτρο ◀ ή ▶.
- δ. Πατήστε **ENTER** (ΕΙΣΑΓΩΓΗ).
 - Εμφανίζεται η ένδειξη **VOL 10**, στην οποία το 10 αντιστοιχεί στην ένταση που έχετε ήδη ρυθμίσει.

6 Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης και πατήστε **ENTER**.

7 Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να επιλέξετε την πηγή προς αναπαραγωγή όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα.

- **TUNER** (κασέτα): α. Πατήστε **ENTER** (ΕΙΣΑΓΩΓΗ).
β. Επιλέξτε προκαθορισμένο σταθμό πατώντας το πλήκτρο ◀ ή ▶.
- **DVD/CD** (πυκνός δίσκος): Τοποθετήστε έναν δίσκο CD.
- **USB**: Εισαγάγετε USB.

8 Πατήστε **ENTER** για να επιβεβαιώσετε το χρονοδιακόπτη.

Σημείωση


- Αν η χρόνοι ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη είναι ίδιοι, εμφανίζεται η λέξη **ERROR (ΣΦΑΛΜΑ)**.
- Αν δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος DVD ή μονάδα USB όταν επιλέξετε το "DVD" ή το "USB", η ρύθμιση αλλάζει αυτόματα σε "TUNER" (Ραδιόφωνο).

ΔΙΑΦΟΡΑ



Ακύρωση του Χρονοδιακόπτη

Αφότου ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, θα ξεκινήσει αυτόματα όπως υποδεικνύεται από την ένδειξη **TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)** στην οθόνη. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη, μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία του.

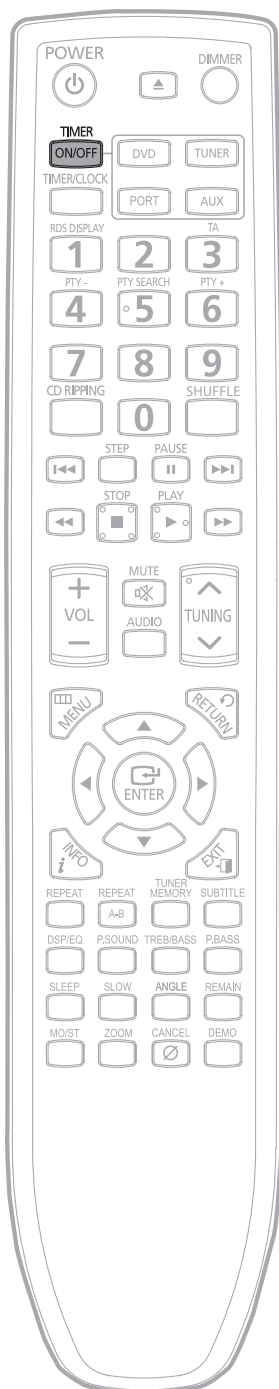

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε μία φορά το κουμπί **TIMER ON/OFF** (ΕΝΕΡΓΟΠ./ΑΠΕΝΕΡΓΟ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ).

- Το σύμβολο ☹ δεν εμφανίζεται πλέον.

Για να επαναφέρετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε και πάλι το κουμπί **TIMER ON/OFF** (ΕΝΕΡΓΟΠ./ΑΠΕΝΕΡΓΟ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ).

- Το σύμβολο ☹ εμφανίζεται και πάλι.



Λειτουργία Power Sound/Power Bass/Treble Level/Bass Level

GRE

Λειτουργία POWER SOUND

Το σύστημα micro-compact διαθέτει λειτουργία POWER SOUND. Η λειτουργία POWER SOUND ενισχύει τα μπάσα και βελτιώνει τα υψηλά πλήκτρα ή τα μπάσα στο διπλάσιο, προκειμένου να απολαμβάνετε τέλειο, ισχυρό ήχο.

Πατήστε το πλήκτρο **P.SOUND**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη "P.SOUND".

Για ακύρωση αυτής της λειτουργίας, πατήστε ξανά το **P.SOUND**, εμφανίζεται η ένδειξη "OFF" για λίγα δευτερόλεπτα, και η ένδειξη P.SOUND σβήνει.

➤ Κατά τη διάρκεια εξαγωγής αρχείων από CD, δεν είναι δυνατή η λειτουργία P.SOUND και η λειτουργία P.SOUND αυτόματα μεταβαίνει σε τρόπο λειτουργίας "OFF".

Επιλογή Power Bass


Το μίνι συμπαγές ηχοσύστημά σας διαθέτει λειτουργία ενίσχυσης των μπάσων που λέγεται Power Bass. Αυτή η λειτουργία καθιστά τον ήχο πιο ενισχυμένο και πραγματικό.

Πατήστε το πλήκτρο **P.BASS**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη "P.BASS".

Για ακύρωση αυτής της λειτουργίας, πατήστε ξανά το **P.BASS**, εμφανίζεται η ένδειξη "OFF" για λίγα δευτερόλεπτα.

➤ Κατά τη διάρκεια εξαγωγής αρχείων από CD, δεν είναι δυνατή η λειτουργία P.BASS και η λειτουργία P.BASS αυτόματα μεταβαίνει σε τρόπο λειτουργίας "OFF".

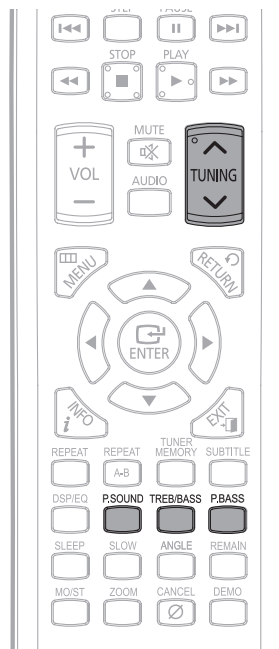

Λειτουργία Επιπέδου ΠΡΙΜΩΝ

Η λειτουργία πρίμων τονίζει τις υψηλές νότες, προσδίδοντας εντυπωσιακά ηχητικά εφέ.

Πιέστε το πλήκτρο TREB/BASS έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη TREB 00.

- Πιέστε το πλήκτρο $\wedge$, $\vee$ για να επιλέξετε μεταξύ TREB -08 και TREB 08.

- Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο υψηλών τόνων.

➤ Κατά τη διάρκεια εξαγωγής αρχείων από CD, δεν είναι δυνατή η λειτουργία TREB/BASS και η λειτουργία TREB/BASS αυτόματα μεταβαίνει σε τρόπο λειτουργίας "00".

Λειτουργία Επιπέδου ΜΠΑΣΩΝ

Η λειτουργία ΜΠΑΣΩΝ τονίζει τις χαμηλές νότες, προσδίδοντας εντυπωσιακά ηχητικά εφέ.

Πιέστε το πλήκτρο TREB/BASS έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη BASS 00.

- Πιέστε το πλήκτρο $\wedge$, $\vee$ για να επιλέξετε μεταξύ BASS -08 και BASS 08.

- Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο υψηλών τόνων.


ΔΙΑΦΟΡΑ



Λειτουργία DSP/EQ

DSP (Ψηφιακός Επεξεργαστής Σήματος) : Οι λειτουργίες DSP έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να δίνουν στον ακροατή την αίσθηση ότι βρίσκεται σε διαφορετικά ακουστικά περιβάλλοντα.

EQ: Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ροκ, ποπ ή κλασσικής μουσικής, για την βελτιστοποίηση του ήχου για το είδος της μουσικής που ακούτε..

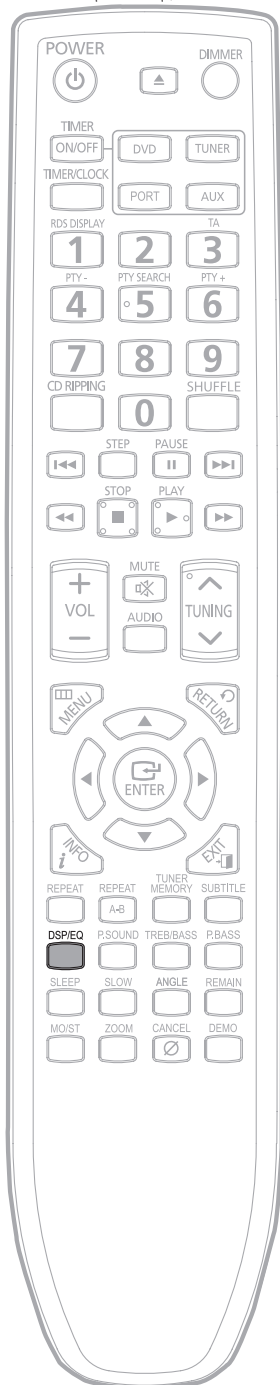



Πιέστε το πλήκτρο **DSP/EQ**.

Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή αλλάζει ως εξής :

PASS → ROCK → JAZZ → POP → CLASSIC → DANCE → PARTY → HIP-HOP → DNSE → WIDE 3D

- **POP, JAZZ, ROCK** : Ανάλογα με το είδος της μουσικής, μπορείτε να επιλέξετε ΠΟΠ, ΤΖΑΖ και ΡΟΚ.
 - **CLASSIC** : Κάντε αυτήν την επιλογή όταν ακούτε κλασσική μουσική.
 - **DANCE** : ΣΠροσομοιώνει τον ήχο ενός χορευτικού κλαμπ, με πολύ δυνατά μπάσα.
 - **PARTY** : Δίνει την αίσθηση ενός πάρτι σε κλαμπ.
 - **HIP-HOP** : Αποδίδει καθαρά φωνητικά, σαν να ακούτε μουσική ΧΙΠ ΧΟΠ.
 - **DNSE** : Παρέχει διάφορες ρυθμίσεις ήχου, για τη βελτίωση του τύπου μουσικής που ακούτε.
 - **WIDE 3D** : Παρέχει διάφορες ρυθμίσεις ήχου, για τη βελτίωση του τύπου μουσικής που ακούτε.
 - **PASS** : Επιλογή για κανονική ακρόαση.
- Κατά τη διάρκεια εξαγωγής αρχείων από CD, δεν είναι δυνατή η λειτουργία DSP/EQ και η λειτουργία DSP/EQ αυτόματα μεταβαίνει σε τρόπο λειτουργίας "PASS".

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης / Λειτουργία Σίγασης

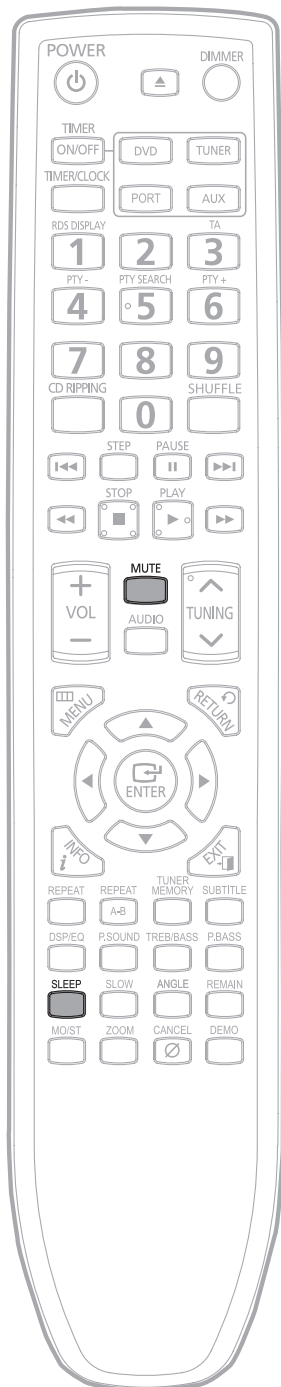

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα στην οποία η συσκευή αναπαραγωγής DVD θα τερματίσει μόνη της τη λειτουργία της.

Πατήστε το κουμπί **SLEEP** (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)


- Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής :
90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF.

90 MIN

Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί **SLEEP** (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

- Ο χρόνος που απομένει μέχρι η συσκευή αναπαραγωγής DVD να τερματίσει μόνη της τη λειτουργία της.
- Πατώντας και πάλι του κουμπί αλλάζει το χρόνο απενεργοποίησης που ρυθμίσατε νωρίτερα.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί **SLEEP** (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη OFF στην οθόνη.



Λειτουργία Σίγασης

Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν χτυπάει το κουδούνι ή το τηλέφωνο.


Πατήστε το κουμπί **MUTE** (ΣΙΓΑΣΗ).

- Η ένδειξη 'MUTE' εμφανίζεται στην οθόνη.
- Για να απενεργοποιήσετε τη σίγαση, πατήστε και πάλι αυτό το κουμπί.

MUTE



Λειτουργία DEMO / Λειτουργία DIMMER




Λειτουργία DEMO (ΕΠΙΔΕΙΞΗ)

Μπορείτε να προβάλετε τις διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες στο σύστημά σας.

Κουμπί DEMO.

- Οι διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες εμφανίζονται σε σειρά στην οθόνη.
- Όλες αυτές οι λειτουργίες περιγράφονται λεπτομερώς στο παρόν εγχειρίδιο. Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση τους, ανατρέξτε στις κατάλληλες ενότητες.



Λειτουργία DIMMER


Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στην κύρια μονάδα ούτως ώστε να μην παρεμβάλλεται στην προβολή της ταινίας σας.

Κουμπί DIMMER .

- Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, η φωτεινότητα αλλάζει ως εξής :**DIMMER ON(Dim)** → **DIMMER OFF(Bright)**.

Σημείωση

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για ακύρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας (DEMO).

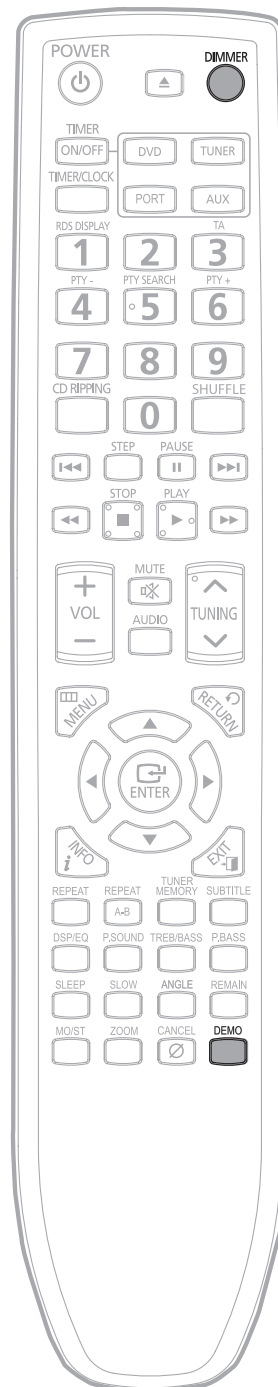




Σύνδεση ακουστικών

GRE

Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στο μικρό συμπαγές ηχοσύστημά σας ώστε να μπορείτε να ακούτε μουσική ή ραδιοφωνικά προγράμματα χωρίς να ενοχλείτε τα υπόλοιπα άτομα στο δωμάτιο. Τα ακουστικά πρέπει να έχουν βύσμα 3,5mm ή κατάλληλο προσαρμογέα.

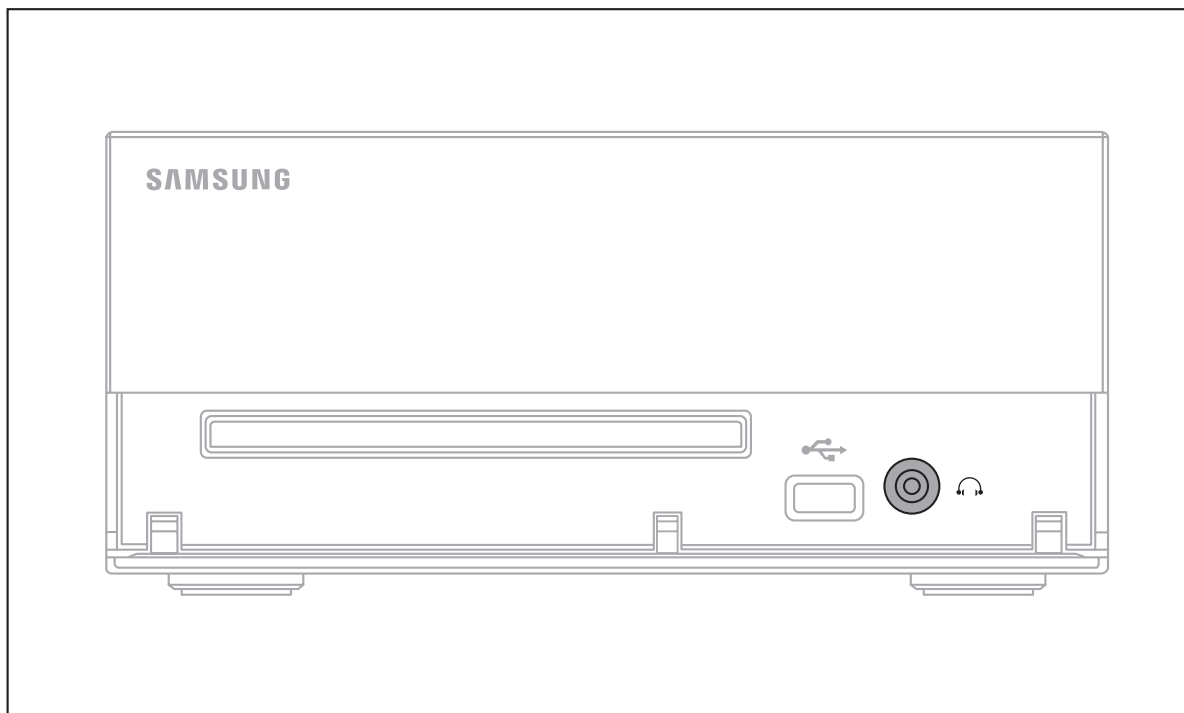

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή **headphones** στην πρόσοψη.

- Τα ηχεία δε χρησιμοποιούνται πλέον για την έξοδο του ήχου.

Σημείωση

- Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, η ρύθμιση ήχου HDMI θα αλλάξει αυτόματα στη λειτουργία Off.


ΔΙΑΦΟΡΑ



Προφυλάξεις κατά τον Χειρισμό και την Αποθήκευση των Δίσκων

Μικρές γρατσουνιές στο δίσκο ενδεχομένως να μειώσουν την ποιότητα της εικόνας και του ήχου ή να προκαλέσουν διακοπές κατά την αναπαραγωγή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην γρατσουνίσετε τους δίσκους όταν τους χρησιμοποιείτε.

● Χειρισμός των δίσκων

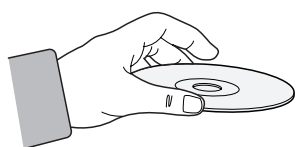

Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής του δίσκου. Να πιάνετε τον δίσκο από τις άκρες αποφεύγοντας έτσι να αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνεια τους. Μην κολλάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στους δίσκους.

● Χειρισμός και αποθήκευση των δίσκων



Όταν ο δίσκος έχει δαχτυλιές ή σκόνη, καθαρίστε τον με απορρυπαντικό διαλυμένο σε νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.

- Ο καθαρισμός του δίσκου γίνεται σκουπίζοντας τον σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς τα έξω.

Σημείωση

- Σε περίπτωση που θερμός αέρας έρθει σε επαφή με ψυχρά μέρη μέσα στην συσκευή μπορεί να σχηματιστεί υγρασία. Εάν σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής, η συσκευή πιθανόν να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για τουλάχιστον 1 με 2 ώρες.



Αντιμετώπιση προβλημάτων

GRE

Όταν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες δεν σας βοηθούν, απενεργοποιήστε την συσκευή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα ή στο Κέντρο Σέρβις της Samsung Electronics.

Πρόβλημα	Έλεγχος / Λύση
Η συρταρωτή θήκη δίσκου δεν ανοίγει.	• Ελέγξτε αν έχετε βάλει το φιλς στην πρίζα. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την εκ νέου.
Δεν αρχίζει η αναπαραγωγή.	• Ελέγξτε τον κωδικό περιοχής του DVD. DVD που αγοράστηκαν στο εξωτερικό μπορεί να μην μπορούν να αναπαραχθούν. • Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους CD-ROM και DVD-ROM. • Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι το σωστό.
Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.	• Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο βρίσκεστε στην κατάλληλη απόσταση και γωνία; • Ελέγξτε μήπως χρειάζονται αντικατάσταση οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά αμέσως όταν πιέζετε το πλήκτρο Play/Pause.	• Ελέγξτε το δίσκο να δείτε μήπως είναι παραμορφωμένος ή έχει γρατσουνιές στην επιφάνεια του. • Σκουπίστε τον δίσκο με ένα καθαρό πανί.
Δεν αναπαράγεται ο ήχος	• Ο ήχος δεν ακούγεται κατά την αναπαραγωγή του δίσκου σε γρήγορη ή αργή ταχύτητα ή κατά την αναπαραγωγή καρτέ-καρέ. • Έχετε συνδέσει σωστά τα ηχεία; Έχει γίνει σωστά η ρύθμιση των ηχείων; • Μήπως είναι κατεστραμμένος ο δίσκος;
Η εικόνα δεν εμφανίζεται, ο ήχος δεν παράγεται ή το συρτάρι δίσκου ανοίγει με καθυστέρηση 2 ως 5 δευτερολέπτων.	• Η συσκευή αναπαραγωγής DVD μετακινήθηκε ξαφνικά από κρύο σε ζεστό μέρος; Όταν σχηματίζεται υγρασία εντός της συσκευής, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για 1 με 2 ώρες. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πάλι τη συσκευή μόλις εξαφανιστεί η υγρασία).
• Ο δίσκος περιστρέφεται αλλά δεν υπάρχει εικόνα. • Η εικόνα είναι κακής ποιότητας και τρέμει.	• Έχετε ενεργοποιήσει την τηλεόραση σας; • Είναι σωστά συνδεδεμένα τα καλώδια του βίντεο; • Μήπως ο δίσκος έχει σκόνη, ή είναι κατεστραμμένος; • Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν αναπαράγονται λόγω κακής κατασκευής.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Πρόβλημα	Έλεγχος / Λύση
Η γλώσσα για τον ήχο και οι υπότιτλοι δεν λειτουργούν.	Οι λειτουργίες της γλώσσας για τον ήχο και τους υπότιτλους δεν είναι εφικτές σε ορισμένα DVD που δεν έχουν πολλαπλές γλώσσες για τον ήχο και τους υπότιτλους. Ανάλογα με το δίσκο μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά.
Δεν εμφανίζεται η οθόνη μενού παρόλο που είναι επιλεγμένη η λειτουργία μενού.	Μήπως χρησιμοποιείτε κάποιον δίσκο που δεν έχει μενού;
Η αναλογία διαστάσεων της οθόνης δεν αλλάζει.	Μπορείτε να αναπαραγάγετε δίσκους DVD 16:9 σε αναλογία 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX και σε 4:3 PAN SCAN. Όμως, οι δίσκοι DVD 4:3 μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε αναλογία 4:3. Διαβάστε τις οδηγίες στην θήκη του δίσκου και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
Δεν λαμβάνετε κανέναν ραδιοφωνικό σταθμό.	- Είναι σωστά συνδεδεμένη η κεραία; - Σε περίπτωση που το σήμα της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε εξωτερική κεραία FM σε σημείο όπου η λήψη είναι καλή.
- Η κύρια συσκευή δεν λειτουργεί. (Παράδειγμα: Η συσκευή απενεργοποιείται ή ακούγεται ένας περίεργος θόρυβος). - Το Home Theater δεν λειτουργεί κανονικά.	Διακόψτε την τροφοδοσία και κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP στην κεντρική μονάδα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας για τον γονικό έλεγχο.	- Ενώ το μήνυμα "NO DISC" εμφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής μονάδας, κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP της κεντρικής μονάδας για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη "INITIAL" εμφανίζεται στην οθόνη και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές. - Πιέστε το πλήκτρο POWER. Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.



Σημειώσεις για την ορολογία

GRE

ΓΩΝΙΑ	Σε κάποιους δίσκους DVD έχουν εγγραφεί σκηνές που έχουν τραβηχτεί ταυτόχρονα από αριθμό διαφορετικών γωνιών (γίνεται λήψη της ίδιας σκηνής από μπροστά, από αριστερά, από δεξιά κ.λπ.). Με τους δίσκους αυτούς, το κουμπί Angle (Γωνία) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξετε τη γωνία προβολής συγκεκριμένων σκηνών.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	Οι αριθμοί αυτοί εγγράφονται στους δίσκους DVD. Ο Τίτλος υποδιαιρείται σε πολλά τμήματα, καθένα εκ των οποίων είναι αριθμημένο, και μπορεί να γίνει γρήγορη αναζήτηση συγκεκριμένων μερών του βίντεο χρησιμοποιώντας τους αριθμούς αυτούς.
DVD	Ένας υψηλής πυκνότητας οπτικός δίσκος στον οποίο οι εικόνες υψηλής ποιότητας και ο ήχος έχουν εγγραφεί μέσω ψηφιακών σημάτων. Ενσωματώνοντας μία νέα τεχνολογία συμπίεσης βίντεο (MPEG-2) και τεχνολογία εγγραφής υψηλής πυκνότητας, ο δίσκος DVD περιλαμβάνει δύο πυκνούς συγκολλημένους δίσκους 0,6 mm.
PCM	Αρκτικόλεξο του Pulse Code Modulation – ένα άλλο όνομα για τον ψηφιακό ήχο.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	Τόσο η συσκευή αναπαραγωγής DVD όσο και οι δίσκοι DVD κωδικοποιούνται με αριθμό περιοχής. Αν ο αριθμός περιοχής στον δίσκο DVD δεν αντιστοιχεί στον αριθμό περιοχής της συσκευής αναπαραγωγής DVD, η συσκευή δεν μπορεί να αναπαραγάγει το δίσκο.
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ	Μετάφραση που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και 32 γλώσσες υποτίτλων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ	Οι αριθμοί αυτοί εγγράφονται στους δίσκους DVD. Όταν ένας δίσκος περιέχει δύο ή περισσότερες ταινίες, οι ταινίες αυτές αριθμούνται ως Τίτλος 1, Τίτλος 2 κ.λπ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ	Αυτοί οι αριθμοί αντιστοιχίζονται στα κομμάτια που είναι εγγεγραμμένα στα CD βίντεο και ήχου. Επιτρέπουν τον εύκολο εντοπισμό συγκεκριμένων κομματιών.
	Ψηφιακός Περιβάλλον Ήχος Καναλιού 5.1 (ή 6) που αναπαράγεται από DVD και LD και ο οποίος εγγράφεται ως ψηφιακό σήμα (με μαρκάρισμα του δίσκου ). Με καλύτερη ποιότητα ήχου, δυναμικό εύρος και κατεύθυνση σε σχέση με την παραδοσιακή τεχνολογία Dolby surround, μπορείτε να απολαύσετε δυναμικό, ρεαλιστικό ήχο.

ΔΙΑΦΟΡΑ



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM

Αναλογία σήματος/θορύβου	55 dB
Χρήσιμη ευαισθησία	12 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	0.5 %

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΣΚΟΥ CD

Χωρητικότητα:	1 δίσκοι
Εύρος συχνοτήτων	20 Hz - 20 KHz ($\pm$ 1 dB)
Αναλογία σήματος/θορύβου	90 dB (στο 1 KHz) με φίλτρο
Παραμόρφωση	0.05 % (at 1 KHz)
Διαχωρισμός καναλιών	60 dB
Μεγέθη δίσκων	Διάμετρος: 120 ή 80 mm. Πάχος: 1,2 mm

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Ισχύς εξόδου	60 Watts/CH x2 RMS, IEC (συνολική αρμονική παραμόρφωση: 10 %)
Εμπρός ηχείο (8 Ω) (MM-C430D)	80 Watts/CH x2 RMS, IEC (συνολική αρμονική παραμόρφωση: 10 %)
Εμπρός ηχείο (6 Ω) (MM-C530D/C550D)	120 Watts/CH RMS, IEC (συνολική αρμονική παραμόρφωση: 10 %)
Ομιλητής Υπογούφερ (4 Ω) (MM-C550D)	60 dB
Διαχωρισμός καναλιών	70 dB
Αναλογία σήματος/θορύβου	

ΓΕΝΙΚΑ

Διαστάσεις	230 (Π) x 98(Υ) x 240 (Β) mm
Βάρος	1.9 Kg

*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφών

- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
- Το σχέδιο και οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Για την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Επικοινωνήστε με την SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ)

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της SAMSUNG.

GRE

Περιοχή	Χώρα	Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών	Τοποθεσία Web
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
	FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	075-SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
CIS	SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

ΔΙΑΦΟΡΑ